

Краткое руководство по использованию

HO-725



www.teka.com

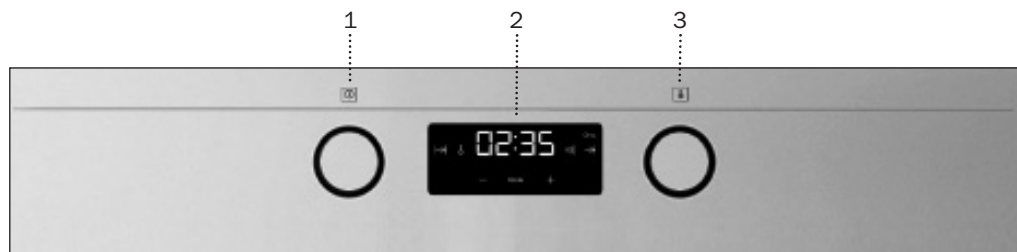
HO-725



- 1 Панель управления
- 2 Прокладка духового шкафа
- 3 Решетка гриля
- 4 Хромированная направляющая
- 5 Решетка
- 6 Глубокий противень
- 7 Петли
- 8 Дверца
- 9 Выход охлаждающего воздуха
- 10 Крепление в мебель
- 11 Экран гриля
- 12 Выход дыма
- 13 Лампа
- 14 Задняя панель
- 15 Турбина

Панель управления

Модель HO-725



- 1 Выбор функций.
- 2 Электронные программируемые часы.
- 3 Выбор температуры.

□ Отключение духового шкафа



Гриль и Под

Специально для запекания. Может быть использован для кусков любого размера.



Гриль

Поверхностное запекание и поджаривание. Позволяет получить золотистую корочку на поверхности продукта и оставить внутреннюю часть блюда без изменений. Используется для плоских кусков, таких как бифштекс, ребрышки, рыба, тосты.

Внимание!

Во время использования функции Гриль, МаксиГриль или МаксиГриль с Турбиной дверца духового шкафа должна быть закрыта.



ECO

Позволяет готовить в духовом шкафу с минимальными затратами электроэнергии. Нагрев происходит при помощи форсированной конвекции, духовой шкаф отключится автоматически за несколько минут до окончания приготовления, что позволяет использовать остаточное тепло сформированное в духовом шкафу для окончания приготовления и получения прекрасных результатов. Рекомендуется для запекания рыбы и любых видов мяса.

Под

Тепло поступает только снизу. Рекомендуется для разогрева блюд или поднятия теста для выпечки.



Нижний нагревательный элемент с вентилятором

Он распределяет тепло от нижней части духовки и идеально подходит для пирогов с джемом или фруктовой начинкой, которые требуют нагрева только снизу. Всегда требуется предварительное прогревание.



Турбо

Турбина равномерно распределяет тепло исходящее от сопротивления расположенного на задней поверхности духового шкафа. Благодаря однородности температуры позволяет готовить на двух уровнях одновременно.



Разморозка

Эта функция рекомендуется для мягкой разморозки продуктов. Особенно подходит для блюд употребляемых без подогрева, таких как кремы, паста, торты, пирожные и пр.

Примечание

Лампа будет включена при любой функции приготовления.

Внимание!

Электронные часы снабжены технологией Touch- Control. Для управления ими достаточно легкого прикосновения к символам на стеклянной поверхности.

Чувствительность системы Touch-Control постоянно адаптируется к условиям окружающей среды. При подключении духового шкафа к электросети следует убедиться в том, что стеклянная поверхность чистая.

Если при прикосновении к стеклу часы неверно реагируют следует отключить духовой шкаф от электросети и повторно подключить его через некоторое время. Таким образом сенсоры настроятся автоматически и будет реагировать на прикосновения.


Установка текущего времени на электронных часах


При подключении духовки Вы увидите на электронных часах мигающие цифры 12:00. Дотрагиваясь до сенсоров — или + установите на часах текущее время; затем Вы услышите 2 сигнала подтверждающие выбранное время.

Если Вы желаете изменить время, нажимайте на сенсоры — или + до тех пор, пока цифры текущего времени не начнут мигать. Затем нажмите на ОК. Нажимая на сенсоры — или + Вы можете изменить время. В завершение Вы услышите один за другим два сигнала подтверждающих сделанные изменения.

Ручное управление

После установления текущего времени Ваш духовой шкаф готов к работе. Выберите функцию и температуру приготовления.

В процессе приготовления Вы увидите что символ  светится указывая на то, что происходит нагрев продукта. Когда будет достигнута выбранная температура символ погаснет.

Для отключения духового шкафа установите ручки в положение .

Функции электронных часов

Таймер: по истечении заданного времени издает звуковой сигнал. Действует при работающей духовке.





Длительность приготовления: позволяет готовить в течение выбранного времени после которого духовой шкаф отключится автоматически.


Время окончания приготовления: позволяет готовить до установленного часа, после этого духовой шкаф отключится автоматически.

Длительность и окончание приготовления: позволяет программировать длительность и время окончания приготовления. При помощи этой функции духовой шкаф начнет работу автоматически в заданный час и будет готовить в течение определенного времени (длительность) затем прекратит работу автоматически в указанное время (окончание приготовления).

Функция безопасности детей. При помощи этой функции блокируются электронные часы, таким образом, маленькие дети не смогут манипулировать духовым шкафом.

Программирование таймера

- 1 Нажимайте на символ + до тех пор пока не засветится . Затем нажмите на ОК.
- 2 При помощи кнопок — или + выберите время срабатывания таймера.
- 3 Затем Вы услышите один за другим 2 сигнала и символ  будет светиться указывая на то, что таймер запрограммирован.
- 4 По прошествии заданного времени раздастся звуковой сигнал и символ  будет мигать.
- 5 Для отключения звукового сигнала нажмите на любую кнопку и символ  отключится.

В любой момент Вы можете увидеть оставшееся время, для этого нажимайте на кнопки — или + до тех пор пока символ  не начнет мигать, затем нажмите на кнопку ОК.

В этот момент Вы можете изменить выбранное время нажимая на кнопку — или +. Затем Вы услышите 2 коротких сигнала подтверждающих сделанные изменения.

Программирование длительности приготовления

- 1 Нажимайте на кнопки — или + до тех пор пока не засветится символ \rightarrow . Затем нажмите на кнопку **OK**.
- 2 При помощи кнопок — или + выберите длительность.
- 3 Затем Вы услышите 2 сигнала и символ \rightarrow будет светиться, указывая на то, что духовой шкаф отключится автоматически.
- 4 Выберите функцию и температуру приготовления.
- 5 По прошествии заданного времени духовой шкаф отключится и раздастся сигнал, символ \rightarrow будет мигать.
- 6 Для остановки звукового сигнала нажмите на любую кнопку, духовой шкаф вновь включится.
- 7 Для отключения духового шкафа установите ручки в положение \square .

В любой момент Вы можете увидеть время остающееся до окончания приготовления, для этого следует нажать на кнопки — или + до тех пор пока символ \rightarrow не начнет мигать, затем нажмите на кнопку **OK**. В этот момент Вы можете изменить выбранное время при помощи кнопок — или +. Затем Вы услышите 2 коротких сигнала подтверждающих сделанные изменения.

Программирование времени окончания приготовления

- 1 Нажимайте на кнопки — или + до тех пор, пока не засветится символ \rightarrow . Затем нажмите на кнопку **OK**.
- 2 Выберите время окончания приготовления при помощи кнопок — или +.
- 3 Затем Вы услышите 2 сигнала и будет показано текущее время, а символ \rightarrow будет продолжать светиться, указывая на то, что духовой шкаф отключится автоматически.
- 4 Выберите функцию и температуру приготовления.
- 5 Когда будет достигнут выбранный час, духовой шкаф отключится, раздастся звуковой сигнал и символ \rightarrow будет мигать.

- 6 Для отключения звукового сигнала нажмите на любую кнопку, духовой шкаф вновь включится.
- 7 Для отключения духового шкафа установите ручки в положение \square .


В любой момент Вы можете увидеть время окончания приготовления, для этого нажимайте на кнопки — или + до тех пор пока символ \rightarrow не будет светиться, затем нажмите на кнопку **OK**.

В этот момент Вы можете изменить время окончания приготовления, для этого нажимайте на кнопки — или +. Затем Вы услышите 2 коротких сигнала подтверждающих сделанные изменения.


Эта функция может применяться и при уже работающей духовке. Для этого следуйте вышеприведенным инструкциям за исключением пункта 4.






Программирование длительности и окончания приготовления

- 1 Нажимайте на кнопки — или + до тех пор пока не засветится символ \rightarrow . Затем нажмите на кнопку **OK**.
- 2 Выберите длительность приготовления при помощи кнопок — или +.
- 3 Затем Вы услышите один за другим 2 сигнала и символ \rightarrow будет светиться.
- 4 Нажимайте на кнопки — или + до тех пор, пока символ \rightarrow не начнет светиться. Затем нажмите на кнопку **OK**.
- 5 Выберите время окончания приготовления при помощи кнопок — или +.
- 6 Затем Вы услышите один за другим 2 сигнала, появится текущее время и символ \rightarrow будет светиться.
- 7 Выберите функцию и температуру приготовления.
- 8 Духовой шкаф будет отключен и символы \rightarrow и \rightarrow будут светиться. Духовой шкаф запрограммирован.
- 9 По достижении заданного времени начала духовой шкаф включится и будет готовить в течение указанного времени.

10 При достижении времени окончания духовой шкаф отключится, раздастся звуковой сигнал и символ  будет мигать.




11 Для отключения звукового сигнала нажмите на любую кнопку, духовой шкаф вновь включится.

12 Для отключения духового шкафа установите ручки в положение  .

Если Вы желаете изменить время окончания, нажимайте на кнопку  или  до тех пор пока символ  не начнет светиться и затем нажмите на кнопку **ОК**. В этот момент Вы можете изменить выбранное время при помощи кнопок  или . Затем Вы услышите 2 коротких сигнала подтверждающих сделанные изменения.



Функция безопасности детей

Эта функция может быть выбрана в любой момент работы духового шкафа.

Для подключения функции следует одновременно нажать на сенсоры  и  до тех пор пока не раздастся 1 короткий сигнал и на экране появится символ . Часы заблокированы.

Если духовой шкаф выключен и функция безопасности детей включена, духовой шкаф не будет работать даже если выбрана функция приготовления.

Если эта функция будет подключена при работающем духовом шкафу, будет заблокировано только управление электронными часами.

Для отключения функции следует одновременно нажимать на сенсоры  и  до тех пор пока не раздастся 1 звуковой сигнал.

Внимание!

В случае отключения электричества вся запрограммированная в Ваших электронных часах информация будет стерта и Вы увидите мигающие цифры 12:00. Следует вновь запрограммировать часы.





ENERG
енергия · ενεργεια



TeKa

HO-725



57 L

0.83 kWh/cycle*

0.73 kWh/cycle*

* цикл · cyclus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus · ciklas · cikls · čiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

EEl _{cav}	92,4
N ^o cav	1
M	31 kg

Červenin korupmasina katkinuz: Geri dönüştürülmü kağıt kullanıldı.
H oşurbođı ınc srtıy prođostıđı toı terđıđıllonotıs; ĥrođıtođıođıe anıđıkıllıđıno ĥortı.
Naş vklad, v zaşıtı okruđıoaşey sredeı: ıstıozıyem pererabotannıy bıllıay.
Könyezetvédełmi hozzájárulásunk: újrafeldolgozott papírt használtunk.
Nasz wkład w ochronę środowiska naturalnego: drukujemy na papierze z odzysku.

Naşıyıt prınos za opıazvaneto na okomnata srede: nıe ıstıozıvame ređıkıvırana ĥartıya.
Contribuția poastră la protejarea mediului: utilizăm hârtie reciclată.
Naş vklad v zaşıtı dovkılye: vıkorıstıovuzımo pereroblenıy papır.
Jako náš příspevek k ochrání životního prostředí používáme recyklovaný papír.
Náš příspěvek k ochrane životného prostredia: používame recyklovaný papier.
Cod.: 83172878/3172878-000

