

Руководство по эксплуатации Стиральная- сушильная машина



HWD120-B1558U

Haier

RU

RU

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение изделию Haier.

Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. Оно содержит важную информацию, которая поможет Вам эксплуатировать изделие максимально эффективно, а также обеспечить безопасную и правильную установку, использование и обслуживание.

Храните это руководство в безопасном месте для его использования в дальнейшем, с целью обеспечения надлежащей и безопасной эксплуатации.

В случае продажи оборудования, передачи третьим лицам, переезда, вы также должны передать руководство, чтобы новый владелец смог ознакомиться с оборудованием и инструкциями по технике безопасности.

Условные обозначения

Внимание – важная информация по технике безопасности



Общая информация и рекомендации



Информация об охране окружающей среды



Утилизация

Помогите защитить окружающую среду и здоровье человека. Поместите упаковочные материалы в специальные контейнеры для последующей переработки. Помогите переработке отработанных электрических и электронных приборов. Не утилизируйте приборы, имеющие маркировку в виде данного символа, с бытовыми отходами. Возвратите изделие в местный пункт переработки отходов или обратитесь в муниципальное управление.



ВНИМАНИЕ!

Риск получения травмы или удушения!

Отключите оборудование от электрической сети. Срежьте шнур питания и утилизируйте его. Снимите дверную защелку, чтобы дети и домашние животные не оказались случайно закрытыми внутри.

| | |
|---|----|
| 1- Информация о технике безопасности..... | 5 |
| 2- Описание изделия | 10 |
| 3- Панель управления | 12 |
| 4- Программы..... | 16 |
| 5- Энергопотребление | 20 |
| 6- Экологически безвредная стирка..... | 21 |
| 7- Ежедневное использование | 22 |
| 8- Haier U+ | 32 |
| 9- Уход и чистка | 35 |
| 10- Рекомендации по устранению неисправностей | 38 |
| 11- Установка..... | 43 |
| 12- Технические данные..... | 46 |
| 13- Обслуживание покупателей..... | 48 |

Перед включением оборудования в первый раз необходимо изучить следующие рекомендации по технике безопасности!



ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием

- ▶ Удостоверьтесь в отсутствии повреждений после транспортировки.
- ▶ Удостоверьтесь, что все транспортировочные болты и упаковочные винты сняты.
- ▶ Удалите все упаковочные материалы и храните их в недоступном для детей месте.
- ▶ Переносить оборудование должны всегда не менее двух человек, так как оно очень тяжелое.

Ежедневное Пользование

- ▶ Данное устройство может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с отсутствием опыта и знаний, под надзором или в случае инструктирования их по использованию устройства безопасным способом и понимания таких лиц существующей опасности.
- ▶ Дети до 3 лет должны находиться на расстоянии от оборудования, если за ними не осуществляется постоянное наблюдение.
- ▶ Дети не должны играть с оборудованием.
- ▶ Не позволяйте детям или домашним животным находиться слишком близко от оборудования, когда дверца открыта.
- ▶ Храните моющие средства в недоступном для детей месте.
- ▶ Застегивайте замки-молнии, удаляйте торчащие нити и позаботьтесь о том, чтобы из-за мелких предметов белье не запуталось. В случае необходимости используйте специальный пакет или сетку.
- ▶ Не прикасайтесь к оборудованию и не используйте его без обуви, при мокрых или влажных руках или ногах.
- ▶ Не накрывайте оборудование и не помещайте его в чехол во время или после работы, чтобы влага или сырость могла испариться.
- ▶ Не помещайте на верхнюю часть оборудования тяжелые предметы, источники тепла или влаги.
- ▶ Не храните и не используйте в непосредственной близости от оборудования, легко воспламеняемые моющие средства или сухие чистящие средства.
- ▶ Не используйте в непосредственной близости от оборудования легко воспламеняемые аэрозоли.



ВНИМАНИЕ!

Ежедневное Пользование

- Не стирайте предварительно обработанные растворителями одежду, без их предварительной сушки на открытом воздухе.
- Не включайте и не извлекайте штепсельную вилку при наличии в воздухе легко воспламеняемого газа
- Не используйте пенополиуретан или губчатые материалы.
- Не стирайте вещи, которые испачканы в муке.
- Не открывайте лоток для моющего средства во время стирки.
- Не прикасайтесь к дверце в процессе стирки, так как она нагревается.
- Не открывайте дверцу, если видно, что вода закрывает значительную часть смотрового окна.
- Не открывайте дверцу с силой. На дверце установлено устройство самоблокировки, которое отпирается вскоре после завершения стирки.
- Не открывайте фильтр для воды или аварийное дверное кольцо во время программной стирки.
- Не прикасайтесь к внутреннему барабану, металлическим деталям, дверям, панелям управления или металлическим кнопкам на одежде, вскоре после стирки при высокой температуре или в сливном отверстии для воды при сливе горячей воды.
- Выключайте оборудование каждый раз после стирки и перед выполнением регулярного обслуживания, извлекайте вилку из розетки для экономии электроэнергии и предотвращения опасности поражения электрическим током.
- При отключении оборудования держитесь за вилку, а не за кабель.
- Удостоверьтесь, что комната сухая и хорошо вентилируемая. Температура окружающей среды должна составлять от 5 °C до 35 °C.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия в основании ковром или подобным покрытием.
- Держите область вокруг оборудования чистой от пыли и ворса.
- Перед использованием сушки, удостоверьтесь, что внутри оборудования, нет детей или домашних животных.
- Только сухую ткань промыванная водой.
- Не загружайте больше номинальной нагрузки.
- Удалите все предметы, такие как зажигалки и спички из карманов.
- Используйте смягчители тканей или аналогичные продукты, указанные в упаковке изготовителя.



ВНИМАНИЕ!

Ежедневное Пользование

- ▶ Не стирайте следующие предметы в оборудовании:
 - ▶ Сильнозагрязненные вещи без предварительного сполоскания.
 - ▶ Предметы, которые были загрязнены со взрывоопасными веществами, таких как растительное масло, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скрипидар, воски, восковые удалители или другие химикаты. Пары могут стать причиной пожара или взрыва. Эти предметы следует всегда мыть, сначала вручную в горячей воде с дополнительным количеством моющего средства, а затем сушить на открытом воздухе перед сушкой в оборудовании.
 - ▶ Элементы, которые содержат прокладки или наполнители (например, подушки, куртки), поскольку они вылезают и могут воспламениться в сушилке.
 - ▶ Элементы, которые содержат большую часть резины, пенорезины (латексная пена) или резиновые материалы, такие как крышки для душа, водонепроницаемая ткань, прорезиненные изделия и предметы одежды и подушки с пенообразованием.
- ▶ Обратите внимание, что последняя часть цикла сушки происходит без тепла (цикл охлаждения), чтобы обеспечить сохранение одежды при температуре, которая не повредит их.
- ▶ Не оставляйте оборудование без присмотра во время работы в течение более длительного периода времени. Если требуется длительное отсутствие, цикл сушки должен быть прерван путем отключения оборудования и отсоединения от сети.
- ▶ Не выключайте прибор, кроме случаев, когда цикл сушки завершен, если все предметы не могут быть быстро удалены или развезены, чтобы можно было выпустить тепло.
- ▶ Выключайте прибор после каждой программной сушки для экономии электроэнергии и безопасности.



ВНИМАНИЕ!

Обслуживание / очистка

- Если дети осуществляют очистку и обслуживание оборудования, они должны быть под наблюдением.
- Перед выполнением любого профилактического обслуживания отключите оборудование от сети.
- Нижняя часть смотрового окна должна оставаться чистой, а для предотвращения появления неприятных запахов следует открывать дверцу и лоток для моющего средства после завершения стирки.
- Не разбрызгивайте во время очистки воду или пар.
- Если шнур питания поврежден, необходимо обратиться к фирме-изготовителю, ее сервисному агенту или иным квалифицированным лицам для его замены во избегания опасности.
- Не пытайтесь починить оборудование самостоятельно. В случае необходимости выполнения ремонта обращайтесь в службу поддержки покупателей.

Установка

- Используйте комнату, в которой дверь может полностью открываться. Не устанавливайте барабанную сушилку за запираемую дверцю, раздвижную дверь или дверь с петлями на противоположной стороне дверцы сушилки, так как это ограничивает полное открытие дверцы сушилки.
- Данное оборудование должно устанавливаться в хорошо вентилируемом месте. Используйте комнату, в которой дверь может полностью открываться.
- Никогда не устанавливайте оборудование вне помещения или в комнате с повышенной влажностью, либо в месте, в котором на него может попасть вода, например, под раковиной или вблизи нее. В случае утечки и попадания воды выключите машину из розетки и дайте ей высохнуть естественным образом.
- Установка и эксплуатация оборудования должна осуществляться только в местах, где температура превышает 5 °C.
- Не производите установку оборудования непосредственно на ковровой поверхности, вблизи стены или мебели.
- Не устанавливайте оборудование в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей, либо вблизи источников тепла (например, кухонных плит, обогревателей).
- Убедитесь, что информация по электрической части на заводской табличке соответствует сети питания. В противном случае обратитесь к электрику.
- Не используйте адаптер с многоштырковым разъемом или удлинители.
- Используйте только шнур питания и шланги, входящие в комплект.



ВНИМАНИЕ!

Установка

- ▶ Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить электрический кабель и штепсель. В случае повреждения обратитесь для замены к электрику.
- ▶ Для источника питания используйте отдельную заземленную розетку, которая легко доступна после установки. Данное устройство должно быть заземлено.
- ▶ Убедитесь в отсутствии утечек и что стыки и соединения шлангов являются плотными.

2- Описание изделия

RU

2.1 Использование по назначению

Необходимо всегда следовать инструкциям, приведенным на этикетке одежды. Оборудование предназначено для эксплуатации исключительно в бытовых условиях. Оно не пригодно для использования в коммерческих (в т.ч. кафе, в гостиницах, хостелах и т.п.) и иных целях.

Внесение изменений и модификация оборудования запрещены. Использование не по назначению может привести к полной потере гарантии или возможности предъявлять претензии.




Примечание: Отклонения

Из-за технических изменений иллюстрации в следующих главах могут отличаться от вашей модели.

2.2 Изображение оборудования

2.2.1 Передняя панель (Рис. 2.2.1)


2.2.1

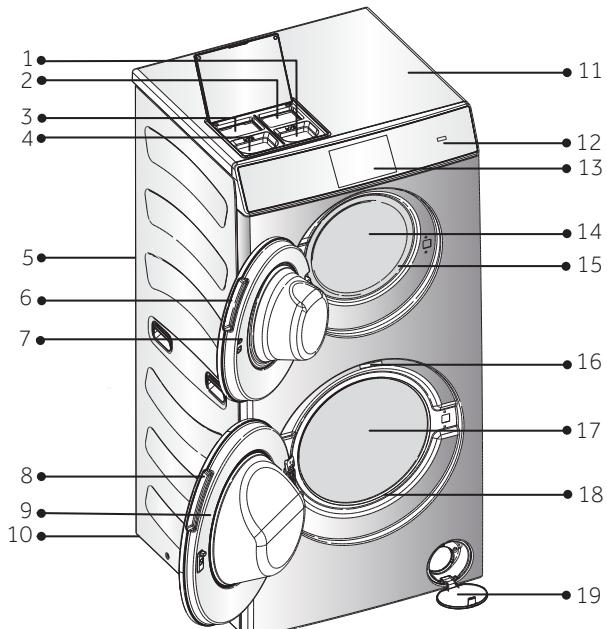

- | | | | |
|----|---|----|-------------------------------|
| 1 | Ящик моющего средства для верхнего барабана | 11 | Рабочая поверхность |
| 2 | Ящик смягчителя для верхнего барабана | 12 | Выключатель |
| 3 | Ящик смягчителя для нижнего барабана | 13 | Сенсорный экран |
| 4 | Ящик моющего средства для нижнего барабана | 14 | Верхний барабан |
| 5 | Боковая панель | 15 | Верхнее уплотнение |
| 6 | Ручка верхней двери | 16 | Заводская табличка |
| 7 | Верхняя дверь | 17 | Нижний барабан |
| 8 | Ручка нижней двери | 18 | Нижнее уплотнение |
| 9 | Нижняя дверь | 19 | Сервисный клапан с фильтром А |
| 10 | Регулируемые ножки (всего 4) | | |

2.2.2 Задняя панель (Рис. 2.2.2)

2.2.2

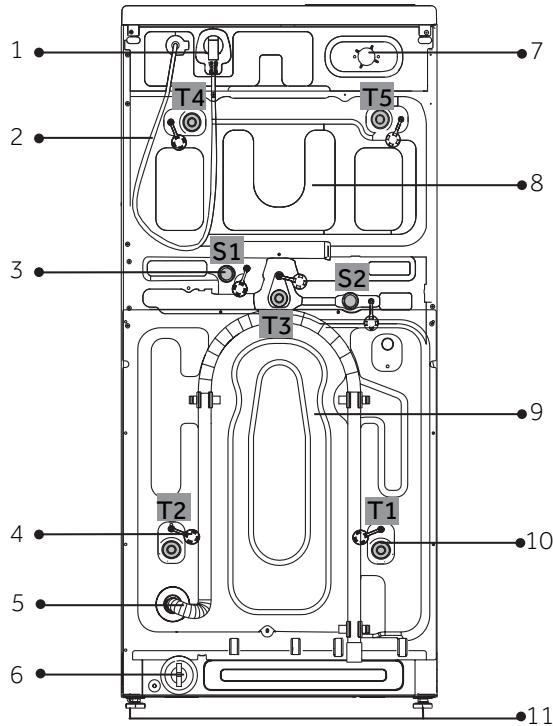

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Штепсельная вилка шнура питания | 7 Место подключения воды |
| 2 Шнур питания | 8 Верхняя задняя крышка |
| 3 Упаковочные винты (S1-S2) | 9 Нижняя задняя крышка |
| 4 Заглушки (всего 7) | 10 Транспортировочные болты (T1-T5) |
| 5 Сливной шланг | 11 Регулируемые ножки (всего 4) |
| 6 Фильтр В | |

2.3 Аксессуары

2.3




Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

3- Панель управления

RU

Этот оборудование управляет сенсорным экраном (рисунок 3.0). Сенсорный экран четко показывает, как выбирать между верхним и нижним барабанами, программами и настройками. Пользователь получает доступ ко всем функциям одним легким прикосновением.

3.0

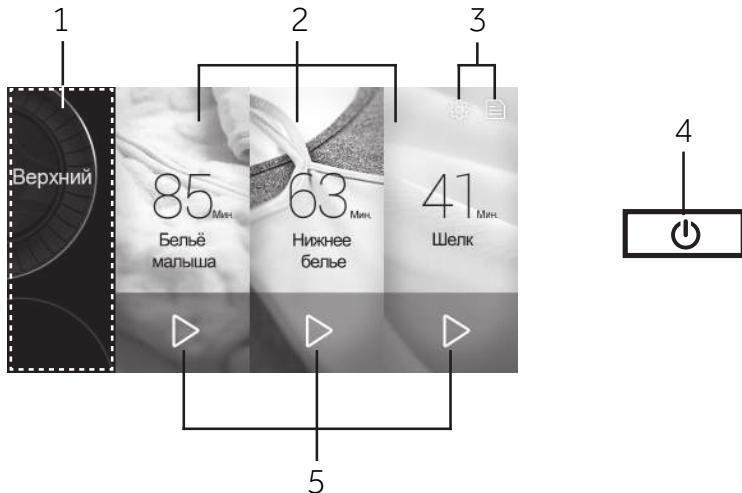

1 Выбор барабана

2 Программы

4 Кнопка включения

3 Подменю

5 Кнопка быстрого запуска



Примечание: Выберите язык

Перед использованием оборудования см. раздел «3-Подменю; Системные настройки "на следующей странице и выберите нужный язык.

3.1 Выбор барабана

Коснитесь этой области, чтобы переключаться между барабанами.

3.2 Выбор программы

Доступны 12 программ для верхнего и 20 программ для нижнего барабана. Кроме того, стандартная программа 12 кг существует для одновременного использования обоих барабанов. Сдвиньте в бок, чтобы увидеть дальнейшие программы. Выбранная программа загорится в полноэкранном режиме, и ее параметры будут отображаться по умолчанию.



Примечание: Настройки по умолчанию

- ▶ Настройки по умолчанию для каждой программы можно увидеть на дисплее.
- ▶ Если вы измените настройки, они будут сохранены для следующего использования, если программа будет выбрана


3.3 Подменю

Коснитесь символов, чтобы получить следующую информацию или дополнительные настройки:

| Символ | Значение |
|--------|---|
| | Открывает видеоролики руководства. |
| | Режим настройки для функции блокировки детей, Звук, Язык, Яркость, Настройка Wi-Fi и дистанционного управления. |

3.3.1 Руководство по эксплуатации

Нажмите на правый край дисплея (рис. 3.0), чтобы войти на страницу видео (рис. 3.3.1). Здесь можно найти краткое и четкое информационное руководство, чтобы использовать оборудование лучше и безопаснее.

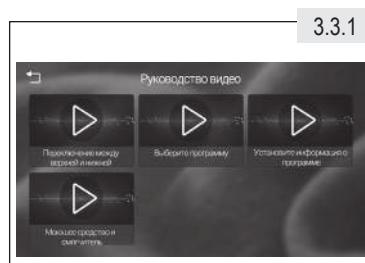


3.3.1

Примечание: Символ


Прикоснувшись к значку возврата , вы вернетесь в последнее меню.

3.3.2 Настройки системы

1. Коснитесь правого края дисплея, чтобы ввести настройки (рисунок 3.0).
2. Защита от детей, звук, язык, яркость и настройка Wi-Fi и дистанционного управления могут устанавливаться отдельно (рисунок 3.3.2-1).
3. Откройте меню следующего уровня «Язык», чтобы выбрать язык (рисунок 3.3.2-2).

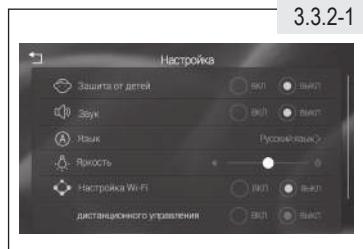

3.3.2-1

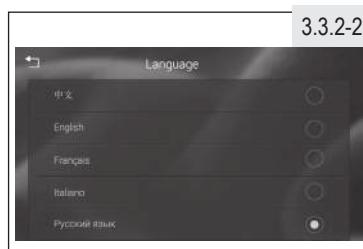

3.3.2-2

3.4 Кнопка включения

Коснитесь этой кнопки в течение 3 секунд, чтобы включить оборудование; Дисплей загорится. Коснитесь ее снова около 3 секунд, чтобы выключить его. Если никакая программа не активируется, машина через некоторое время автоматически выключится.

3.5 Кнопка быстрого запуска


Нажмите эту кнопку, чтобы быстро запустить программу. Если программа выбрана в первый раз, она запускается с настройками по умолчанию. В противном случае она будет работать с предыдущими настройками.

3- Панель управления

RU

3.6 Индикаторы состояния программы

Во время запуска программы, дисплей отображает состояние на разных этапах (рисунок 3.6):

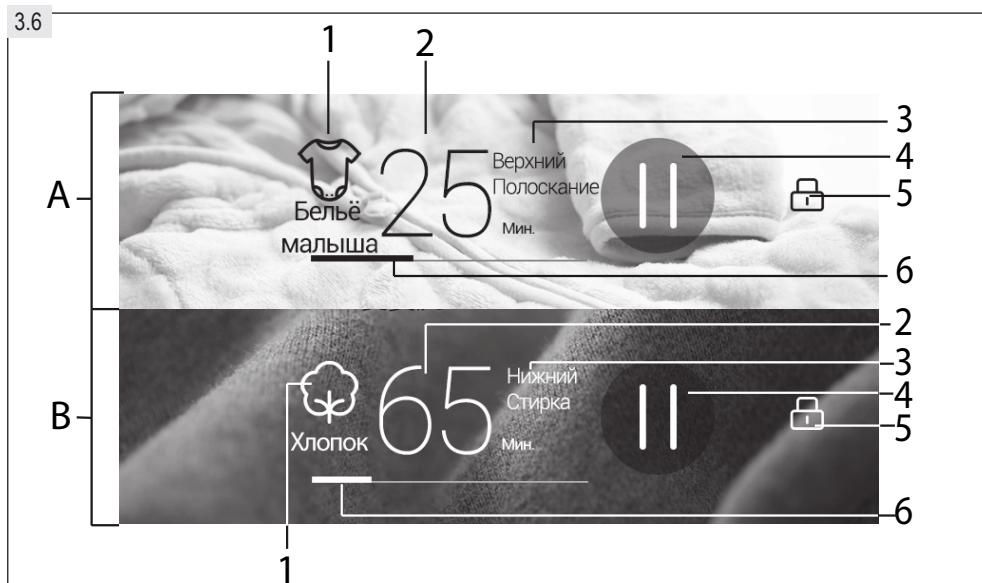

А Верхний барабан

1 Выбранная программа

5 Дверь заблокирована

В Нижний барабан

2 Оставшееся время работы

6 Индикатор хода выполнения программы

3 Индикатор процесса программы

4 Кнопка «Пуск / Пауза»

3.7 Специальные функции



3.7.1 Защита от детей



Эта опция блокирует все элементы панели при активации.


- ▶ Включите функцию в меню «Настройка» (рисунок 3.7.1-1).
- ▶ После запуска программы символ блокировки отображается через 1 минуту (рисунок 3.7.1-2)
- ▶ Когда Защита от детей включена, коснитесь символа на экране в течение 3 секунд, чтобы отключить эту функцию.



3.7.2 Дверной замок

По соображениям безопасности дверца оборудования обычно заблокирована во время стирки. Индикатор блокировки двери отображается на экране; Когда оба барабана работают, отображаются оба сигнала (рис. 3.7.2).

- ▶ Чтобы разблокировать дверь во время стирки, коснитесь паузы на экране и откройте дверь после того, как сигнал исчезнет.
- ▶ В некоторых условиях, например, когда уровень воды или температура в барабане слишком высока или барабан все еще крутится, дверь не открывается, даже если программа приостановлена. Обратите внимание, что это нормальная ситуация.

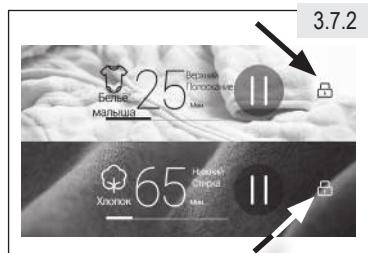

3.7.3 Подсветка барабана

После включения оборудования, во время паузы, по окончания цикла включается подсветка барабана.



Примечание: Режим ожидания / режим энергосбережения

Включенное оборудование переходит в режим ожидания, если оно не активируется в течение 2 минут перед запуском программы или в конце программы. Дисплей становится серым. Это помогает беречь электроэнергию. Чтобы прервать режим ожидания, коснитесь дисплея в любом положении. Если никаких действий не происходит, прибор автоматически отключается через 10 минут.

4- Программы

RU

Для верхнего и нижнего барабанов доступны следующие программы:

| | Символ ухода за тканями | Программа | Тип / описание волокна | Барабан Верхний Нижний | |
|--|-------------------------|------------------|---|---|--|
| Грязное белое белье, или сильно загрязненное со специальными гигиеническими требованиями | | Анти-аллергенная | Детская одежда; моющаяся при высокой температуре | U | |
| | | Кипячение 90°C | Хлопок и белье; моющиеся при высокой температуре | L | |
| Грязное белое или цветное белье | | Нормальный | 12 кг Стандартная ¹⁾ Хлопок и лен Бельё малыша Детская одежда Хлопок Нижнее белье Постельное бельё Полотенца Повседневная стирка Объёмные вещи Смешанная стирка Джинсы Рубашки | Хлопок и лен Детская одежда Детская одежда Хлопок и лен Нижнее белье Постельное белье Полотенца и банные полотенца Небольшое количество белья Объемные вещи Смешанные волокна Джинсы Рубашки | U+L U U L U L U U L L L L L L |
| Нежное белое или цветное белье | | Деликатные ткани | Пуховые вещи Синтетика Занавески Верхняя одежда Шелк Спортивная одежда Шерсть Цветные ткани Быстрая стирка ²⁾ Деликатная стирка | Пуховые вещи и пуховое белье Синтетика Шторы Верхняя одежда Моющийся шелк Спортивная одежда Шерстяная одежда Цветное белье Слегка загрязненное белье из хлока и синтетики Ручная или деликатная стирка белья | L L L L U L L U U/L L |
| Все виды белья | | Специальное | Полоскание и отжим Отжим Сушка Освежающий цикл | Полоскание без моющего средства Только отжим Все белье, подходящее для сушки Освежение (без сушки!) хлопка или синтетика. | U/L U/L L L |
| Сухое белье | | | Самоочистка | Самоочистка барабана специальным моющим средством. | U/L |
| Без белья | | | | | |

| Макс. нагрузка в кг | стирка | сушка | Предварительная установка | | | | Доступная температура в °C | | | | | |
|---------------------|--------|-------|--------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|
| | | | Время выполнения программы 3) в мин. | «Мытье» В мин | «Полоскание» циклы | «Число оборотов» об / мин | Выкл. | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| 2 | - | | 131 | 30 | 2 | 1000 | | | | | | P |
| 4 | 3 | | 161 | 30 | 2 | 1000 | | | | | | P |
| 4+8 | - | | 226/203 | - | - | Макс. | | | | P | • | |
| 3 | - | | 85 | 10 | 3 | 1000 | • | • | • | P | • | • |
| 3 | - | | 90 | 15 | 3 | 1000 | • | • | • | P | • | • |
| 8 | 4 | | 118 | 60 | 2 | 1500 | • | • | P | • | • | |
| 2 | - | | 68 | 10 | 2 | 1000 | • | • | • | P | • | |
| 5 | 3 | | 97 | 15 | 3 | 1000 | • | • | • | P | • | |
| 2 | - | | 46 | 5 | 2 | 1200 | • | • | • | • | P | |
| 4 | - | | 51 | 10 | 2 | 1000 | • | • | P | • | • | |
| 5 | 3 | | 92 | 20 | 3 | 1000 | • | • | P | • | • | |
| 4 | 3 | | 67 | 15 | 2 | 1000 | • | • | P | • | • | |
| 4 | 2 | | 72 | 20 | 2 | 1000 | • | • | P | • | • | |
| 4 | 2 | | 70 | 10 | 3 | 1000 | • | • | • | P | | |
| 2 | - | | 72 | 25 | 2 | 600 | • | • | • | P | | |
| 4 | 2 | | 93 | 40 | 2 | 1200 | • | • | P | • | • | |
| 4 | - | | 58 | 5 | 2 | 800 | • | • | P | • | • | |
| 4 | 2 | | 55 | 15 | 2 | 800 | • | • | P | • | | |
| 1 | - | | 41 | 10 | 2 | 600 | • | • | P | | | |
| 4 | 2 | | 25 | 5 | 1 | 800 | • | P | • | • | | |
| 2 | - | | 46 | 15 | 1 | 800 | • | P | • | • | | |
| 3 | - | | 59 | 25 | 2 | 600 | P | • | • | | | |
| 1/3 | -/1 | | 15 | 3 | 1 | 1000 | P | • | • | • | • | |
| 3 | - | | 41 | 10 | 2 | 600 | • | • | P | | | |
| 3/6 | -/3 | | 26 | - | 2 | 1000 | | | | | | |
| 3/6 | -/4 | | 7 | - | - | 1000 | | | | | | |
| 4 | 4 | | 150 | - | - | - | | | | | | |
| - | 1 | | 30 | - | - | - | | | | | | |
| -/- | -/- | | 70/90 | - | - | - | | | | | | |

4- Программы

RU

Для программ доступны следующие функции:

| Программа | | Бара бан | Макс. нагрузка в кг | Доступные функции: •: доступно | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Интенсивная | Анти-аллергенная | U | 2 | стирка | сушка | Сушка | Задержка старта | Удаление пятен | Вода включая | Ночная стирка | Эко-стирка |
| | Кипячение 90°C | L | 4 | 3 | • | • | • | • | • | • | Интенсивная |
| Нормальный | 12 кг Стандартная | U+L | 4+8 | | | | | | | | Замачивание |
| | Бельё малыша | U | 3 | | | • | | • | • | • | • |
| | Детская одежда | U | 3 | | | • | • | • | • | • | • |
| | Хлопок | L | 8 | 4 | • | • | • | • | • | • | • |
| | Нижнее белье | U | 2 | | | • | | • | • | • | • |
| | Постельное бельё | L | 5 | 3 | • | • | | • | • | • | • |
| | Полотенца | U | 2 | | | • | | • | • | • | • |
| | Повседневная стирка | U | 4 | | | • | • | • | • | • | • |
| | Объёмные вещи | L | 5 | 3 | • | • | | • | • | • | • |
| | Смешанная стирка | L | 4 | 3 | • | • | • | • | • | • | • |
| | Джинсы | L | 4 | 2 | • | • | | • | • | • | • |
| | Рубашки | L | 4 | 2 | • | • | | • | • | • | • |

| | | Бара бан | Макс. нагрузка в кг | Доступные функции: | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| Программа | | U: Верхний L: Нижний | стирка | сушка | Сушка | Задержка старта | Удаление пятен | Вода включая | Ночная стирка | Эко-стирка | Интенсивная | Замачивание | Легкая глажка |
| Специальное | Деликатные ткани | L | 2 | | | • | | • | • | • | • | • | • |
| | Пуховые вещи | L | 4 | 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | Синтетика | L | 4 | | | • | | • | • | • | • | • | • |
| | Занавески | L | 4 | | | • | | • | • | • | • | • | • |
| | Верхняя одежда | L | 4 | 2 | • | • | | • | • | • | • | • | • |
| | Шелк | U | 1 | | | • | | | • | | | | • |
| | Спортивная одежда | L | 4 | 2 | • | • | | • | • | | • | • | • |
| | Шерсть | L | 2 | | | • | | | • | | | | • |
| | Цветные ткани | U | 3 | | | • | | • | • | • | | | • |
| | Быстрая стирка ²⁾ | U/L | 1/3 | -/1 | -/- | • | • | | • | | | | • |
| | Деликатная стирка | L | 3 | - | - | • | | | • | | | | • |
| | Полоскание и отжим | U/L | 3/6 | -/3 | -/- | • | • | | • | • | | | • |
| Специальное | Отжим | U/L | 3/6 | -/4 | -/- | • | | | • | | | | |
| | Сушка | L | | 4 | • | • | | | | | | | |
| | Освежающий цикл | L | | 1 | | | | | | | | | |
| | Самоочистка | U/L | | | | | | | • | | | | |

5- Энергопотребление

RU

Указанные значения потребления могут отличаться в зависимости от местных условий.


| Параметры | | Программа | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------|
| | | 12 кг Стандартная* | Сушка | |
| Температура в °C | | 60 °C | | |
| Макс. нагрузка в кг | Барабан | Верхний | Нижний | Нижний |
| | Стирка | 4 | 8 | - |
| | Сушка | - | - | 4 ¹⁾ |
| Энергия в кВт/ч | Стирка, отжим и сушка | 8.14 | | |
| | Только стирка и отжим | 0.95 | | |
| Вода в литрах | Стирка, отжим и сушка | 138 | | |
| | Только стирка и отжим | 64 | | |
| Время в ч:мин | Стирка и сушка | 12:46 ¹⁾ | | |
| Производительность сушки отжима в% | | 53 | | |

¹⁾ Для всей емкости 12 кг необходимо 3 цикла сушки.

* Стандартная программа для класса энергопотребления согласно стандарту 96/60 EU:

Стирка: Стандартная программа «12 кг» с макс. скоростью отжима при температуре 60 °C. Оба барабана работают одновременно.

Сушка: Уменьшите нагрузку до 4 кг. Выберите «Сушка» программу, затем нажмите экран настройки «Сушка» (рис. 5.0) в течение 6 секунд (рис. 5.0), пока время не переключится на 147 минут. Повторите дважды для остальной стирки.

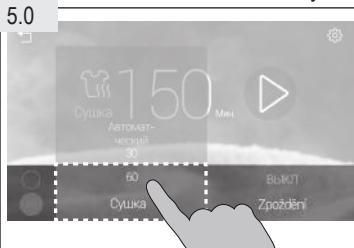

Стандартная программа стирки хлопка 60 °C, подходит для стирки обычно загрязненного хлопчатобумажного белья. Это самая эффективная программа с точки зрения совокупного потребления энергии и воды для хлопкового белья. Температура использованной воды может отличаться от заявленной температуры цикла.



Экологически ответственная эксплуатация

Стирка

- ▶ Для достижения наилучшего использования энергии, воды, моющего средства и времени вы должны использовать рекомендуемый максимальный размер нагрузки.
- ▶ Не допускайте избыточной нагрузки (убедитесь, что поверх загруженного белья можно просунуть руку).
- ▶ Для слегка загрязненного белья выберите программу Быстрая стирка.
- ▶ Добавляйте точные дозы каждого моющего средства.
- ▶ Выберите самую низкую допустимую температуру стирки - современные моющие средства эффективно очищают при температуре ниже 60 °C.
- ▶ Повышайте настройки по умолчанию только для того, чтобы избавиться от сильного загрязнения.
- ▶ Отжимайте белья с максимальной скоростью, если вы хотите использовать программу сушки после этого.




Сушка

- ▶ Используйте максимальное количество заполнения в соответствии с таблицей программ.
- ▶ разрыхлите белье перед запуском программы сушки.

7.0 Краткое руководство

- 7.1 Вставьте вилку в розетку.
- 7.2 Откройте водопроводный кран.
- 7.3 Включите оборудование, нажав символ включения питания в течение 3 секунд.
- 7.4. Подготовьте белье.
- 7.5. Выберите стиральный барабан в соответствии с стиркой.
- 7.6 Загрузите белье и закройте дверцу.
- 7.7 Выберите моющее средство.
- 7.8 Добавьте моющее средство.
- 7.9. Выберите программу стирки / сушки загруженного барабана на дисплее, которая соответствует степени загрязнения и типу стирки.
- 7.10 Может быть добавлен отдельный выбор и / или время задержки начала.
- 7.11 Нажмите ► , чтобы запустить программу.
- 7.12 После завершения программы выньте белье, закройте кран подачи воды, вытащите вилку из розетки.

7.0.1 Эксплуатационная диаграмма (рис.7.0.1)

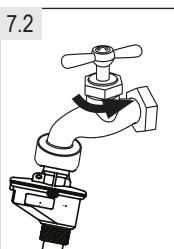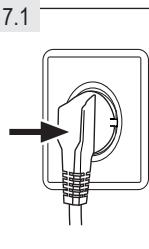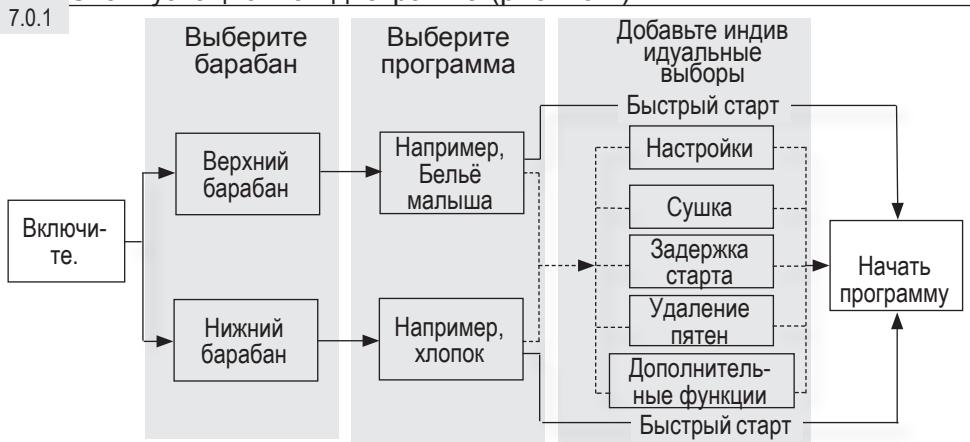

7.1 Питание

Подключите оборудование к источнику питания (220В - 240В ~ / 50 Гц) (рисунок 7.1.). Также ссылаться на раздел УСТАНОВКА.

7.2 Подключение воды

- Перед подключением убедитесь, что впускное отверстие для воды является чистым.
- Включите кран (рис. 7.2).



Примечание: Отсутствие протечек

Перед началом эксплуатации проверьте соединения между краном и водоизливным шлангом на отсутствие утечек, повернув кран.

7.3 Включите оборудование

Коснитесь кнопки питания в течение 3 секунд, чтобы включить оборудование; Дисплей загорится (рис. 7.3).

7.4 Подготовка белья

- ▶ Сортируйте одежду по ткани (хлопок, синтетика, шерсть или шелк) и насколько они грязны. Обратите внимание на маркировку этикеток белья (рис. 7.4 и 7.4.1 символы).
- ▶ Отделяйте белую одежду от цветной. Цветные ткани сначала следует стирать вручную, чтобы проверить, не линяют ли они.
- ▶ Выньте из карманов (ключи, монеты и т. д.) и удалите более сложные декоративные предметы (например, броши), а также легковоспламеняющиеся предметы (бумажные салфетки, зажигалки, спички и т. д.).
- ▶ Одежда без швов, деликатных и тонко сплетенных тканей, таких как тонкие шторы, должны быть помещены в сумку для белья, чтобы ухаживать за этой деликатной стиркой (ручная или сухая чистка были бы лучше).
- ▶ Закройте молнии и крючки, убедитесь, что кнопки защиты плотно.
- ▶ Поместите нежные предметы, такие как белье без твердой подошвы, тонкое нижнее белье (Dessous) и небольшие предметы, такие как носки, ремни, бюстгальтеры и т. д. в сумку для белья.
- ▶ Большие вещи, такие как простыни, покрывала и т.д., перед загрузкой необходимо развернуть.
- ▶ Выворачивайте наизнанку джинсы, вещи с принтом, декоративными яркими цветными элементами; по возможности стирайте их отдельно.





ВНИМАНИЕ!

Не текстильные, а также мелкие, рыхлые или острые предметы могут привести к сбоям в работе и повреждению одежды и оборудования.



Примечание: Специальные подсказки для сушки

- ▶ Сортируйте спортивную одежду по ткани (хлопок, синтетика и т. д.), желаемый сухой уровень и равная остаточная влажность. Следуйте инструкциям на этикетке для стирки и выслушите только подходящую на машинную сушку одежду
- ▶ Вращение белья с максимальной скоростью отжима перед сушкой.
- ▶ Не превышайте макс. нагрузку для цикла сушки (соблюдайте данные в таблице программ).
- ▶ Слишком большие вещи имеют тенденцию скручиваться. Если белье недостаточно высушено, разрыхлите белье и снова запустите программу сушки.
- ▶ Особенно тонкие ткани, которые могут легко сжиматься или терять свою форму, а также, например, шелковые чулки, нижнее белье и т. д. не следует высушивать с помощью оборудования. Положите тонкие предметы одежды в сумку для белья и избегайте их пересушивания.
- ▶ Пряжу и трикотаж не следует высушивать, чтобы избежать усадки.

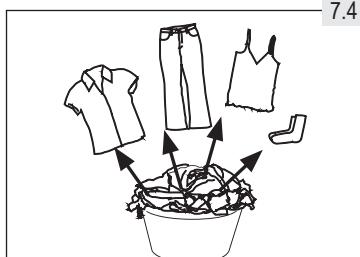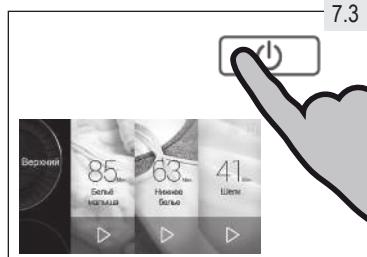

7- Ежедневное использование

RU

7.4.1 Диаграмма ухода

Стирка

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Максимальная температура стирки 95 °C – нормальный процесс | | Максимальная температура стирки 60 °C – нормальный процесс | | Максимальная температура стирки 60 °C – бережный процесс |
| | Максимальная температура стирки 40 °C – нормальный процесс | | Максимальная температура стирки 40 °C – бережный процесс | | Максимальная температура стирки 40 °C – очень бережный процесс |
| | Максимальная температура стирки 30 °C – нормальный процесс | | Максимальная температура стирки 30 °C – бережный процесс | | Максимальная температура стирки 30 °C – очень бережный процесс |
| | Ручная стирка макс. темп. 40 °C | | Не стирать | | |

Отбеливание

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|
| | Любой отбеливатель / можно отбеливать | | Только кислородный / без хлора | | Не отбеливать |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------|

Сушка

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|
| | Возможна сушка в барабане, обычная температура | | Возможна сушка в барабане, пониженная температура | | Не сушить в стиральной машине |
| | Сушка на веревке | | Сушка на поверхности | | |

Глажка

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Глажка при максимальной температуре до 200 °C | | Глажка при средней температуре до 150 °C | | Глажка при низкой температуре до 110 °C; без пара (глажка с паром может привести к необратимым повреждениям) |
| | Не гладить | | | | |

Профессиональный уход за тканью

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | Профессиональная сухая чистка в тетрахлорэтилене | | Профессиональная сухая чистка в углеводородах | | Не подлежит сухой чистке |
| | Профессиональная влажная чистка | | Не подлежит профессиональной влажной чистке | | |

7.5 Выбор барабана


- Коснитесь в области селектора барабанов в левой части экрана, чтобы переключаться между барабанами (рис. 7.5-1). Выберите барабан в соответствии с желаемой программой и весом белья:

Верхний барабан: макс. 4 кг

Нижний барабан: макс. 8 кг

После запуска программы барабан можно выбрать, коснувшись отмеченной области на рис. 7.5-2.

- После запуска программы следуйте инструкциям на экране (рис. 7.5-3) и коснитесь, чтобы выбрать программу для другого барабана.

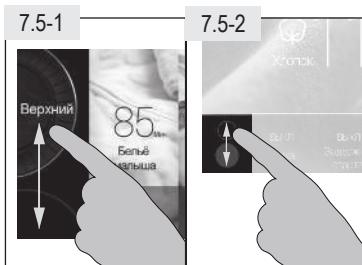

7.6 Загрузка белья

- Помещайте белье в барабан по частям.
- Не допускайте перегрузки. Проверьте, можно ли положить руку вертикально поверх белья.
- Аккуратно закройте дверцу. Убедитесь, что части белья не были зажаты дверцей.



Примечание: Самоочистка


Перед первым использованием мы рекомендуем запустить программу «Самоочистка» без белья с небольшим количеством моющего средства или специальным средством для очистки стиральных машин для удаления возможных загрязнений.

7.7 Выбор моющего средства

- Эффективность и качество стирки зависят от качества применяемого моющего средства.
- Используйте только моющие средства, одобренные для машинной стирки.
- В особых случаях пользуйтесь специальными средствами, например, для синтетики и шерстяных тканей.
- Всегда используйте рекомендации производителя моющих средств.
- Не используйте средства для химчистки, такие как трихлорэтилен и аналогичные продукты.

7.8 Добавление моющего средства

- Откройте крышку ящика моющего средства (рисунок 7.8).
- Поместите необходимые моющее средства в соответствующие отсеки.
 - Нижний барабан; смягчитель, кондиционер и т. д.
 - Нижний барабан; моющее средство для программы
 - Верхний барабан; смягчитель, кондиционер и т. д.
 - Верхний барабан; моющее средство для программы
- Закройте крышку

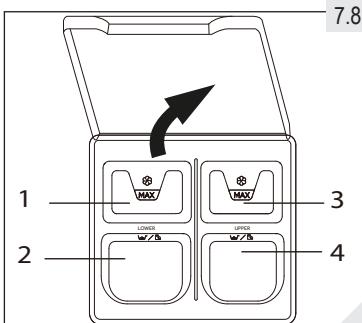

7.8.1 Выберите лучшее моющее средство

| Программа | Тип моющего средства | | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| | Универсаль- ное | Для цвет- ных тканей | Деликат- ные тка- ни | Специ- альное | Умягчитель |
| Верхний барабан | | | | | |
| Бельё малыша | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Нижнее белье | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Шелк | - | - | - | Ж | 0 |
| Повседневная стирка | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Анти-аллерген- ная | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Цветные ткани | - | Ж/П | - | - | 0 |
| Детская одежда | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Быстрая стирка | - | - | Ж | - | 0 |
| Полотенца | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| 12 кг Стандартная | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Нижний барабан | | | | | |
| Хлопок | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Синтетика | Ж/П | Ж/П | Ж | - | 0 |
| Шерсть | - | - | - | Ж | 0 |
| Смешанная стирка | Ж/П | Ж/П | - | Ж | 0 |
| Джинсы | Ж/П | Ж/П | Ж | - | 0 |
| Спортивная одежда | - | - | - | Ж | 0 |
| Рубашки | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Шторы | - | - | - | Ж | 0 |
| Пуховые вещи | - | - | - | Ж | 0 |
| Верхняя одежда | - | - | - | Ж | 0 |
| Постельное бельё | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |

7- Ежедневное использование

| Программа | Тип моющего средства | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| | Универсаль- ное | Для цвет- ных тканей | Деликат- ные тка- ни | Специ- альное | Умягчитель |
| Быстрая стирка | - | - | Ж | - | 0 |
| Кипячение 90 °C | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Деликатная стирка | - | - | Ж | Ж | 0 |
| Объемные вещи | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| 12 кг | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Стандартная ➔ | | | | | |

Ж = жидкое моющее средство П = порошковое моющее средство 0 = по желанию – = нет

Мы рекомендуем использовать:

- Стиральный порошок: 20 °C до 90 °C (наилучшее применение: 40-60 °C)
- Моющее средство для цветных: 20-60 °C (максимально эффективная температура: 30-60 °C)
- Моющее средство для Шерсть / деликатных тканей: 20 °C до 30 °C (наилучшее применение:




Примечание: Моющее средство

- ▶ Поместите моющее средство в соответствующее отсеки в зависимости от выбранного барабана.
- ▶ Не передозируйте моющее средство или смягчитель. Не используйте более 1 мерной чашки (около 40 мл).
- ▶ Следуйте рекомендациям на упаковке моющего средства.
- ▶ Всегда добавляйте моющее средство непосредственно перед началом цикла стирки.
- ▶ Концентрированное жидкое моющее средство следует развести перед добавлением.
- ▶ Лучшим использованием жидкого моющего средства, является использование дозирующего шарика, который помещается в оборудование с бельем.
- ▶ Не используйте жидкое моющее средство при выборе стирки с задержкой по времени.
- ▶ Тщательно выберите программу в соответствии с рекомендациями на этикетках белья и таблицей программ.
- ▶ После всего цикла стирки, в ящиках может быть собрано небольшое количество воды. Это нормальное явление.

7.9 Выбор программы

После выбора барабана на экране отображаются доступные программы. Три программы отображаются на одной странице, сдвиньте вправо, чтобы проверить все доступные программы для выбранного барабана. (Рисунок 7.9):

7.9

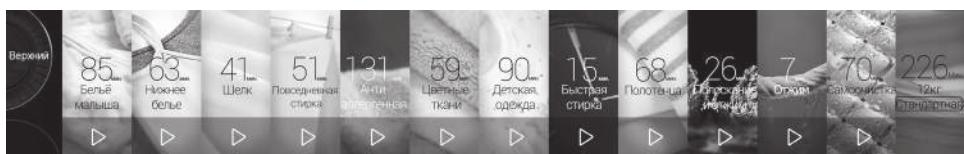


Коснитесь ► символа нужной программы, чтобы быстро начать использовать настройки по умолчанию. Коснитесь области над этим символом, чтобы выбрать индивидуальные настройки.

7.9.1 Объединить цикл сушки с циклом стирки

См. раздел 7.10.2.2.2.

7.10

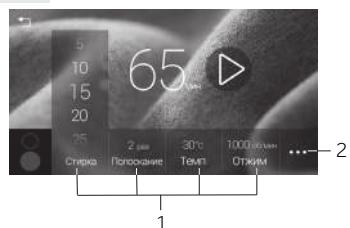

7.10 Добавить индивидуальный выбор

После выбора программы она отображается в полноэкранном режиме (Рис. 7.10). Функциональные кнопки (1) активируют дополнительные параметры в выбранной программе перед запуском программы. Выбранное значение светится оранжевым цветом. Нажмите кнопку (2), чтобы увидеть больше функций.



Примечание: Функции

- Чтобы получить наилучшие результаты в каждой программе, Haier определил конкретные настройки по умолчанию. Если особых требований нет, рекомендуется использовать настройки по умолчанию.
- Не каждая функция доступна для каждой программы. Это зависит от выбранной программы.
- Одновременно не могут быть выбраны некоторые дополнительные функции.
- Функции «Стирка», «Полоскание», «Температура» и «Скорость» запоминаются для следующего запуска программы. Все остальные функции не запоминаются для запуска следующей программы.

Доступны следующие функции:

7.10.1 Экран 1: Настройки (Рисунок 7.10.1)



| Функция | Значение | Функция | Значение |
|------------|---|----------|--|
| Стирка | Продолжительность стирки может быть увеличена или уменьшена в зависимости от степени загрязнения белья. (Информация в минутах). | Темп. | Изменение температуры стирки. Отрегулируйте температуру в зависимости от степени загрязнения: сильно грязное: 60-90 °C средне грязное: 30-60 °C менее грязное: холодный (ВЫКЛ) -30 °C |
| Полоскание | Дополнительное полоскание рекомендуется для людей с чувствительной кожей. | Скорость | Изменение скорости отжима. Снижение скорости отжима для очень деликатных тканей. |

7.10.2 Экран 2: Время высыхания, временная задержка, специальные пятна и дополнительные функции (рисунок 7.10.2)




| Функция | Значение | Функция | Значение |
|----------------|---|---|---|
| Сушка | Добавьте цикл сушки в конце программы стирки. Доступно только для нижнего барабана. | Задержка старта | Начало цикла стирки будет отложено. |
| Удаление пятен | Специальная функция для пятен | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> Кровь Трава | <ul style="list-style-type: none"> Вино Сок | <ul style="list-style-type: none"> Почва Молоко |

Дополнительная функция

| | | | |
|---------------|---|----------------|--|
| Больше воды | Увеличение уровня и объема воды во время стирки и Полоскание. | Интенсивная | Увеличивает время стирки, особенно для грязного белья. |
| Ночная стирка | Для стирки в ночные времена. | Замачивание | Увеличивает время выдержки для особо грязного белья. |
| Эко-стирка | Экономия времени и электроэнергии для стирки не сильно загрязненного белья. | Легкая гладька | Автоматически разрыхляет белье после циклов стирки. |

7.10.2.1

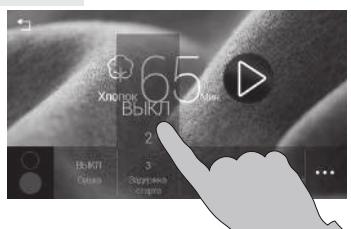

7.10.2.1 Выбор временной задержки - Задержка времени окончания

Используйте эту функцию для запуска программы с задержкой.

1. Установите программу и выберите необходимые функции.
2. Сдвиньте или коснитесь опций, чтобы установить временную задержку с шагом 1 час от Выкл-24h (Рис. 7.10.2.1)
3. Коснитесь символа ► , чтобы запустить программу; Начнется отсчет времени.



Примечание: Временная задержка

- Время окончания всегда должно быть больше, чем время цикла программы. В противном случае операция начнется немедленно, хотя выбранное время окончания может быть не достигнуто.
- При использовании жидкого моющего средства не рекомендуется активировать задержку времени окончания.

7.10.2.2.1



7.10.2.2 Сушка

Есть две возможности для сушки белья для нижнего барабана:

7.10.2.2.1 Установить программу «Сушка»

1. Установите программу «Сушка»
2. Сдвиньте или коснитесь опций, чтобы установить время сушки с шагом 30 минут до 120 минут (Рис. 7.10.2.2.1). Выберите Автоматический для интеллектуальной сушки. когда белье сухое программа останавливается.
3. Коснитесь символа ► , чтобы запустить программу сушки.

7.10.2.2.2 Объединить цикл сушки с циклом стирки

Используйте функцию «Сушка», чтобы добавить цикл сушки в конце программы стирки для большинства программ для нижнего барабана (см. ПРОГРАММЫ). Это позволяет стирать и сушить без перерывов.

1. Установите программу и выберите необходимые функции.
2. Установите время высыхания, как описано в разделе выше.
3. Коснитесь символа ► , чтобы начать комбинированную программу стирки / сушки.



Примечание: Сушка

- Не перегружайте. Сочетание цикла стирки и сушки допускает максимальную нагрузку 4 кг в зависимости от программы (см. Таблицу программ).
- Если вы хотите выстирать максимальную нагрузку, вы должны прервать комбинированный цикл в конце программы стирки, и должны удалить избыток нагрузки для объединенного цикла сушки.




Примечание: Цикл охлаждения для цикла сушки

Последняя часть цикла сушки происходит без тепла, чтобы одежда оставалась при темпера-туре, которая не повредит её.

7.11 Начать программу стирки

Коснитесь ► экрана, чтобы запустить программу (рис.7.11-1: экран после выбора отдельных настроек, рисунок 7.11-2: экран с настройками по умолчанию = быстрый запуск). Машина начинает работу согласно установленным опциям.

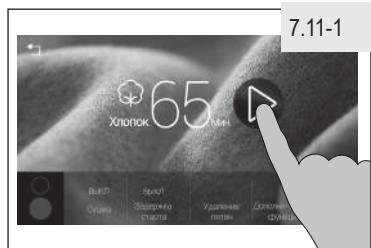

7.11-1



7.11-2

7.11.1 Прерывание программы стирки

Чтобы прервать запущенную программу, коснитесь символа ① паузы на дисплее (Рис. 7.11.1). Для возобновления работы нажмите эту кнопку еще раз.



7.11.1

7.11.2 Отмена программы стирки

Чтобы отменить запущенную программу и все ее индивидуальные настройки:

1. Прикоснитесь к символу паузы ①
2. Нажмите символ возврата ← и вернитесь на страницу параметров.
3. Переустановите все еще неработающие параметры.
4. Чтобы снова выбрать программу, снова коснитесь символа возврата ←.
5. Подтвердите сообщение для повторного выбора программы.
6. Выберите новую программу и запустите.

7.12 После стирки

1. После окончания программы машина автоматически отключается.
2. Для упрощения процесса разгрузки машины и предотвращения большого сминания белья извлекайте его как можно скорее.
3. Закройте водопроводный кран.
4. Отключите машину от сети питания.
5. Откройте двери, чтобы предотвратить образование влаги и запахов. Оставьте их открытыми, пока они не используются.



Примечание:

Скачивание воды в ящике для порошка и манжетах люков является нормальным явлением



Примечание:

Из-за постоянных обновлений Haier U + функции и интерфейс дисплея могут отличаться от следующего описания.

8.1 Общие положения

Это устройство поддерживает Wi-Fi и может управляться удаленно с помощью смартфона. С Haier U + приложением, вы можете использовать свой смартфон, чтобы сделать на этом оборудование следующее:

- ▶ Выберите и запустите программу.
- ▶ Выберите и запустите программу SMART стирка.
- ▶ Изменение параметров программы.
- ▶ Запрос статуса программ.
- ▶ Выключить оборудование.



ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте меры предосторожности и убедитесь, что они соблюдаются даже при работе с прибором через Haier U + приложение, когда вы находитесь вне дома. Вы также должны следовать инструкциям в Haier U + приложении.

8.2 Требования

1. Один беспроводной маршрутизатор (протокол 802.11b / g / n), который поддерживает только частотный диапазон 2,4 ГГц. Имя и пароль маршрутизатора должны иметь длину менее 31 видимых символов. Минимальная длина пароля должна быть 8 символов. Методы шифрования маршрутизатора включают открытый, WPA-PSK и WPA2-PSK.
2. Один мобильный телефон для установки Haier U + приложения. Мобильный телефон должен иметь операционную систему, выше Android 4.0 или iOS7.0
3. Оборудование должно быть установлено в таком месте, в котором оно сможет принимать сигналы Wi-Fi. Если оборудование неправильно подключено к беспроводному маршрутизатору, отображается сообщение «Пожалуйста, убедитесь, что мобильный телефон и устройство подключены к одному и тому же Wi-Fi.»; Не отображается ни пульт дистанционного управления, ни значок Wi-Fi.

8.3-1



8.3 Загрузка и установка Haier U + приложения:

Отсканируйте QR-код (рисунок 8.3-1) на свой мобильный телефон или введите следующую ссылку в браузер:

<https://resource.haieriot.net/download/app/uplus/>
Установите правильную операционную систему в соответствии с вашим мобильным телефоном.



Примечание: Haier U+

Доступность функций Haier U + зависит от доступности услуг Haier U + в вашей стране. Услуги Haier U + недоступны в каждой стране - дополнительную информацию можно найти на сайте www.haier.com.

8.4 Регистрация и вход в систему



Примечание: Регистрация

Регистрация требуется только при первом использовании приложения. Для дальнейшего использования при успешной регистрации, вам нужно ввести имя пользователя и пароль для использования приложения.

1. Включите оборудование и установите «Настройка Wi-Fi» ВКЛ (Рисунок 8.4-1).
2. Выберите домашнюю сеть Wi-Fi (рисунок 8.4-2).



Примечание: Сеть Wi-Fi

Не рекомендуется подключать устройство к общедоступной сети Wi-Fi (например Точки доступа), поскольку другие пользователи сети могут найти ваше устройство, если оно обратится к общедоступной сети, и это может нанести ущерб вашей конфиденциальности.

3. Введите пароль Wi-Fi-подключения в автоматически открывающемся экране (рисунок 8.4-3) и подтвердите, нажав кнопку «Присоединиться».
4. Если устройство успешно подключилось к домашней сети, символ Wi-Fi появится в правом верхнем углу дисплея, а перед сетью WIFI вы увидите “√” (Рис. 8.4-2).
5. Нажмите значок ← в левом верхнем углу дисплея (рисунок 8.4-2).
6. Запустите приложение на мобильном телефоне, введите регистрацию, заполнив регистрационную информацию, такую как страна, адрес электронной почты, пароль. Затем примите пользовательское соглашение Haier U +, нажмите «Регистрация» (рис. 8.4-4).
7. Адрес подтверждения электронной почты отправляется на вашу электронную почту. Откройте электронную почту и активируйте свой адрес электронной почты, нажав на ссылку подтверждения в течение 2 часов.
8. Коснитесь кнопки «Проверка электронной почты» на мобильном телефоне (рисунок 8.4-5).
9. Страница входа откроется: добавьте адрес электронной почты и пароль; Нажмите кнопку входа в систему (рисунок 8.4-6)

Символы на дисплее устройства:

| Символ | Значение |
|--------|--|
| | Устройство подключено к Интернету. |
| | Пульт дистанционного управления включен. |




8.4-1



8.4-2




8.4-3

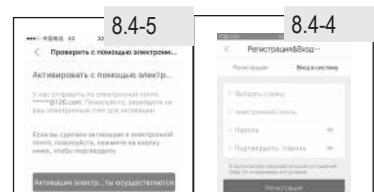

8.4-4



8.4-6

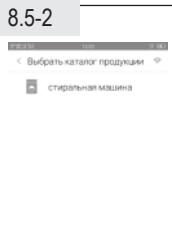

8.5 Соединение



Примечание: Используйте тот же Wi-Fi

Убедитесь, что ваш мобильный телефон и устройство подключены к одному и тому же Wi-Fi.

- Нажмите сенсорную кнопку «Добавить сейчас» (рис. 8.5-1) на мобильном телефоне.
- Выберите тип устройства или коснитесь символа Wi-Fi (рисунок 8.5-2), чтобы показать все доступные устройства, подключенные к Wi-Fi, и следуйте описанию на экране.
- Нажмите «<», чтобы вернуться на главную страницу соединенных устройств.
- Оборудование привязано к приложению и готово к использованию.

8.6 Начало стирки через приложение Haier U +


- Включите оборудование, подготовьте белье и моющее средство; Соблюдайте часть «Ежедневное использование».
- Откройте экран «Настройка» на устройстве и включите «Пульт дистанционного управления» (рис.8.6-1); Появится значок . Убедитесь, что Wi-Fi также включен (см. Раздел 8.4).
- По соображениям безопасности нижняя дверь заблокирована; На дисплее прибора отображается сообщение (рисунок 8.6-2). Нажмите на кнопку подтверждения
- Теперь стирка доступна через приложение; Список мобильных устройств, подключенных к Wi-Fi, отображается на мобильном телефоне (рисунок 8.6-3).
- Коснитесь , чтобы перейти на страницу настроек (рисунок 8.6-4), и выберите язык и нужные параметры. Вернитесь к списку, коснувшись <.
- Выберете стиральную машину и главный экран (рис. 8.6-5).
- Выберите барабан.
- А) Нажмите кнопку «программа», чтобы установить программу, ее настройки и параметры или
Б) Нажмите кнопку «умная стирка», чтобы выбрать ткань.
- Начните стирку.




Примечание: дистанционного управления

- дистанционное управление должно быть включено, если вы хотите управлять оборудованием через приложение.
- По соображениям безопасности нижняя дверь заблокирована во время дистанционного управления.


8.6-1

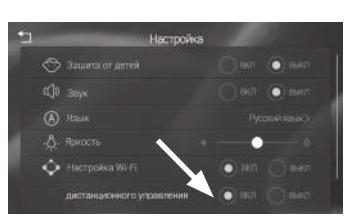


8.6-2

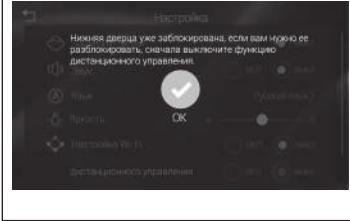

8.6-3

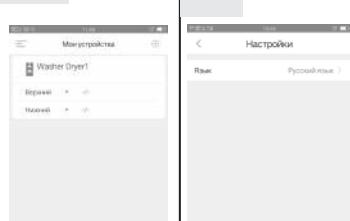

8.6-4

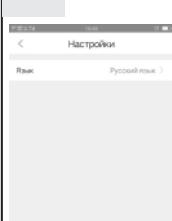

8.6-5



Регулярно проверяйте и очищайте оборудование.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом обслуживания выключите машину и отключите его от сети питания и перекройте воду.

9.1 Очистка машины

- ▶ Во время очистки и обслуживания машину необходимо выключать из розетки.
- ▶ Используйте мягкую ткань с мыльной жидкостью для чистки корпуса машины (рис. 9.1) и резиновых компонентов.
- ▶ Не используйте органические химреагенты или антикоррозионные растворители.
- ▶ При необходимости остатки извести можно удалить с помощью средства для удаления накипи из стиральных машин.




9.1

9.2 Впускной клапан воды и фильтр впускного клапана

Во избежание блокировки подачи воды твердыми веществами, например, извести, регулярно очищайте фильтр впускного клапана (рис. 9.2).


- ▶ Отключите шнур питания и перекройте воду.
- ▶ Отвинтите шланг подачи воды на кране.
- ▶ Промойте фильтр водой и щеткой.
- ▶ Вставьте фильтр и установите впускной шланг.

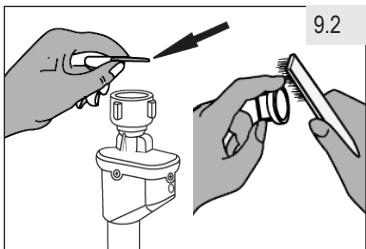

9.2

9.3 Очистка барабанов

- ▶ Удалите случайно стиранные металлические детали, такие как штифты, монеты и т. д. из барабана (рис. 9.3), поскольку они вызывают пятна ржавчины и повреждения.
- ▶ Для удаления ржавых пятен используйте нехлорированный очиститель. Следуйте рекомендациям изготовителя чистящего средства.
- ▶ Не используйте для очистки твердые предметы или металлическую щетку.

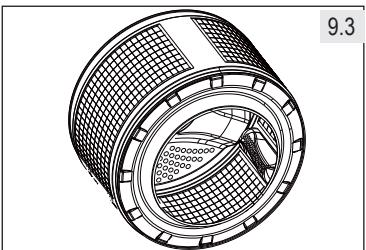


9.3



Примечание: Самоочистка

Для регулярного обслуживания мы рекомендуем запускать программу «Самоочистка» без белья, чтобы ежеквартально удалять возможные загрязнения. Добавьте небольшое количество моющего средства или используйте средства для удаления накипи из стиральных машин.

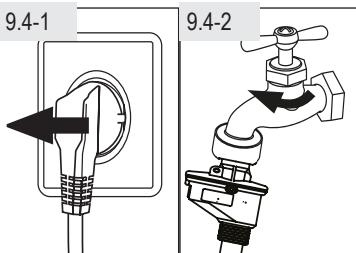

9.4 Длительные периоды неиспользования

Если машина длительное время не используется:


1. Отключите от электросети (рисунок 9.4-1).
2. Перекройте кран подачи воды (рисунок 9.4-2).
3. Откройте двери, чтобы предотвратить образование влаги и запахов. Оставить двери открытыми.

Перед следующим использованием внимательно проверьте шнур питания, вход для воды и сливной шланг. Убедитесь, что все правильно установлено и не течет.



Примечание: Самоочистка


После длительных периодов неиспользования мы рекомендуем запускать программу «Самоочистка» без белтк, чтобы ежеквартально удалять возможные лагроянения. Добавьте небольшое количество моющего средства для удаления возможных загрязнений.

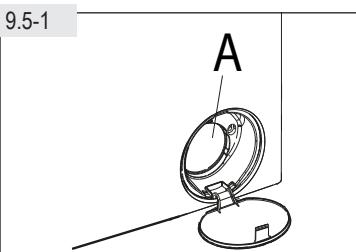


9.5 Фильтр насоса

Очистите передний фильтр А (рисунок 9.5-1) в соответствии с напоминанием на дисплее или если:

- не сливается вода.
- не осуществляется отжим.
- создает необычные шумы во время работы.

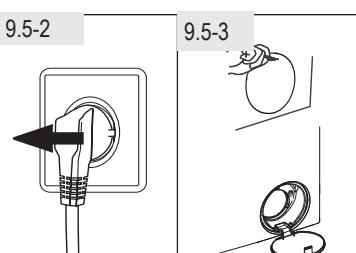

1. Включите программу отжима и слейте воду.
2. После завершения программы выключите машину и выньте вилку из розетки (рисунок 9.5-2).
3. Откройте лючок фильтра А с помощью монеты или отвертки (рис. 9.5-3).

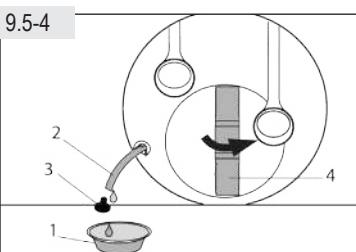

4. Приготовьте плоский контейнер (1) для улавливания воды (рис. 9.5-4). Ее может быть много!
5. Вытяните дренажную трубу (2) и держите ее конец над контейнером.
6. Выньте пробку (3) из сливного отверстия.




ВНИМАНИЕ!

Опасность ошпаривания! Вода в фильтре насоса может быть очень горячей! Перед выполнением любых действий убедитесь, что вода остывла.


7. После полного слива закройте дренажную трубу и закрепите её зажимом (поз. 5 на рисунке 9.5-5).

8. Отвинтите фильтр насоса (4) против часовой стрелки и выньте его.

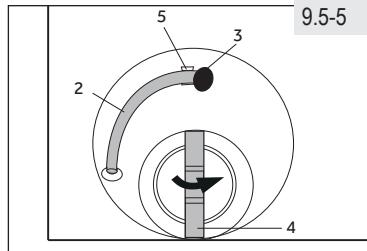

9. Удалите посторонние предметы и грязь (рис. 9.5-6).

10. Тщательно очистите фильтр насоса, например. используя проточную воду (рис.9.5-7).

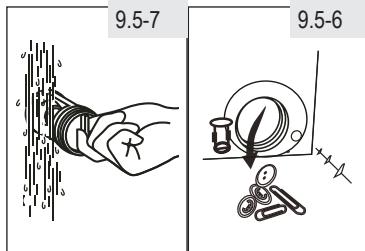


11. Установите фильтр на место (рис.9.5-8).

12. Закройте лючек фильтра А.



Примечание: Задний фильтр

На задней стороне основания находится другой фильтр В (рис. 9.5-9). Обычно нет необходимости чистить фильтр В. Пожалуйста, проверьте фильтр насоса В, если отображается код ошибки E1.

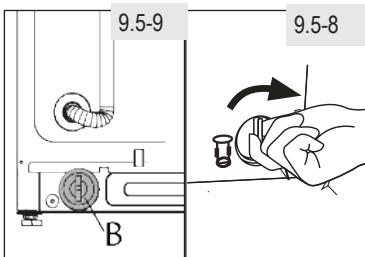

ВНИМАНИЕ!

- Уплотнение фильтра насоса должно быть чистым и целым. Если крышка не полностью затянута, вода может вытечь.
- Фильтр должен быть установлен должным образом, иначе возможна утечка.

8.6 Замена подсветки барабана



ВНИМАНИЕ!

Не заменяйте подсветку самостоятельно, обратитесь к изготовителю или уполномоченному сервисному агенту. См. раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Многие возникающие проблемы могут быть решены самостоятельно без специальных знаний. В случае возникновения проблемы ознакомьтесь со всеми показанными возможностями и следите при веденным ниже инструкциям, прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания. См. раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ




ВНИМАНИЕ!

- ▶ Перед началом обслуживания выключите машину и отключите его от сети питания. ▶ Электрооборудование должно обслуживаться только квалифицированными электриками, поскольку неправильный ремонт может привести к значительным повреждениям.
- ▶ Если шнур питания поврежден, необходимо обратиться к фирме-изготовителю, ее сервисному агенту или иным квалифицированным лицам для его замены во избежание опасности.

10.1 Информационные коды

10.1

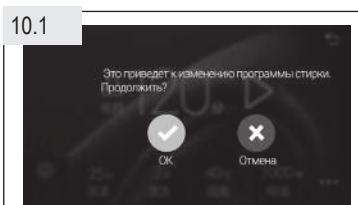

Некоторые отображаемые сообщения относятся только к циклу стирки (рис. 10.1). Никаких мер не требуется.

10.2 Устранение неполадок с помощью кода дисплея



Примечание: Выявление неисправностей

- ▶ Если появится информация об ошибке, нажмите кнопку питания, чтобы избавиться от нее. Если оно продолжает появляться, вытащите шнур питания и обратитесь в службу поддержки.


| Код подсказки | Причина | Решение |
|---------------|--|---|
| E1 | Ошибка слива воды | Пожалуйста, проверьте фильтр сливного насоса, сливной шланг |
| E2 | <ul style="list-style-type: none"> • Ошибка замка люка • Ошибка отключения замка люка | <ul style="list-style-type: none"> • Пожалуйста, закройте дверь снова и нажмите клавишу OK, чтобы начать. • Пожалуйста, отключите воду и электропитание и свяжитесь с сервисным центром |
| E4 | Ошибка залива воды | Пожалуйста, проверьте кран, шланг, напор воды |
| E8 | <ul style="list-style-type: none"> Слишком большой уровень воды Сушка уровня воды ненормальность | Если ошибка появляется несколько раз подряд, перекройте воду и электропитание и обратитесь в сервисный центр |
| F3 | Ошибка датчика температуры воды | Пожалуйста, отключите воду и электропитание и свяжитесь с сервисным центром |
| F4 | Ошибка нагрева воды | Пожалуйста, отключите воду и электропитание и свяжитесь с сервисным центром |

| Код под-сказки | Причина | Решение |
|-------------------|---|---|
| F7 | Ошибка мотора | |
| FA | Ошибка датчика уровня воды | |
| FC1 | Ошибка модуля питания | |
| FC2 | Ошибка модуля управления мотором | |
| FC3 | Нарушение включения сушки | |
| FC5 | Ошибка связи дисплея и платы управления | Пожалуйста, отключите воду и электропитание и свяжитесь с сервисным центром |
| FC6 | Ошибка модуля управления | |
| Fd | Сушка - сбой | |
| FE | Вентилятор системы сушки - сбой | |
| F9 | Температура сушки - сбой | |
| Clean (Чистая) | Пожалуйста, очистите фильтр. Напоминание о 150 циклах. Пожалуйста, запустите программу самоочистки барабана. | Было выполнено 150 циклов, пожалуйста, проверьте фильтр сливающего насоса Было выполнено 100 циклов без самоочистки. Рекомендуется запустить программу самоочистки. |
| H | Внимание: высокая температура в барабане | В связи с высокой температурой в целях безопасности дверь откроется после остывания. |
| LOCK (ЗАМОК) | Дверь не может быть открыта, не выполнены условия | <ul style="list-style-type: none"> Если вам нужно открыть дверь, выключите оборудование, затем включите его, выберите программу отжима, чтобы опорожнить воду в барабане, и дверь откроется. Из-за высокого уровня воды в барабане дверь не может быть открыта в целях безопасности |
| Unb | Белье не отбалансировано при отжиме | <ul style="list-style-type: none"> Пожалуйста, проверьте установлена ли машина по уровню, не шатается ли она. Извлеките часть белья и попробуйте включить отжим еще раз. Откройте дверцу и равномерно распределите белье, закройте дверцу и выберите программу отжима. |

10-3 Устранение неполадок без кода отображения

| Неисправность | Причина | Решение |
|--|--|--|
| Оборудование не работает. | <ul style="list-style-type: none"> Программа не запущена. Дверца неплотно закрыта. Оборудование не было включено Отсутствует питание. Защита от детей активирована Задержка времени активирована? Нажата кнопка паузы? | <ul style="list-style-type: none"> Выберите программу и запустите ее. Плотно закройте дверцу. Включите оборудование. Проверьте наличие питания. Деактивируйте блокировку от детей. Деактивируйте функцию задержки времени. Отключить режим паузы. |
| Панель управления отключена | <ul style="list-style-type: none"> Блокировка от детей активирована? | <ul style="list-style-type: none"> Деактивируйте блокировку от детей. |
| Оборудование не заполняется водой. | <ul style="list-style-type: none"> Закрыта подача воды. Впускной шланг перекручен. Засорен фильтр шланга подачи воды. Давление воды слишком низкое. Дверца неплотно закрыта. Отсутствует подача воды. Задержка времени активирована? Нажата кнопка Пуск? | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте водопроводный кран. Проверьте шланг. Очистите фильтр шланга подачи. Проверьте давление воды. Плотно закройте дверцу. Обеспечьте водоснабжением Деактивируйте функцию задержки времени. Нажмите кнопку «Пуск». |
| Оборудование сливается при заполнении | <ul style="list-style-type: none"> Конец сливного шланга на высоте менее 80 см. Конец сливного шланга может достать до воды. | <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что сливной шланг установлен правильно. Убедитесь, что конец сливного шланга не находится в воде. |
| Сбой слиивания | <ul style="list-style-type: none"> Заблокирован сливной шланг. Засор фильтра насоса. Конец сливного шланга находится более чем на 100 см выше пола. | <ul style="list-style-type: none"> Очистите сливной шланг. Очистите фильтр насоса. Убедитесь, что сливной шланг установлен правильно. |
| Сильные вибрации при вращении. | <ul style="list-style-type: none"> Не извлечены все транспортировочные болты. Стиральная машина установлена на неровной поверхности или не отрегулировано ее положение. Недопустимая загрузка машины. | <ul style="list-style-type: none"> Удалите все транспортировочные болты. Обеспечьте устойчивость машины Проверьте загрузку. |
| Процесс останавливается до завершения цикла стирки. | <ul style="list-style-type: none"> Нет подачи воды или электропитания. Нажата кнопка паузы? | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте подачу воды и электропитания. Отключить режим паузы. |
| Работа останавливается на некоторое время. | <ul style="list-style-type: none"> Нажимается кнопка паузы? Неправильная загрузка. Отключите режим паузы. | <ul style="list-style-type: none"> Оборудование отображает информацию об ошибках. Снизьте или откорректируйте количество загружаемого белья. Отмените программу и произведите повторный запуск. |
| Чрезмерное количество моющего средства, образуется много пены. | <ul style="list-style-type: none"> Моющее средство не подходит Чрезмерное количество моющего средства. | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте рекомендации по использованию моющего средства. Уменьшите количество моющего средства. |
| Автоматическая коррекция времени стирки. | <ul style="list-style-type: none"> Продолжительность программы стирки будет скорректирована. | <ul style="list-style-type: none"> Это нормально и не влияет на функциональность. |
| Не выполняется отжим. | <ul style="list-style-type: none"> Неравномерное распределение белья. | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте загрузку машины и белья, затем запустите программу отжима заново. |

| Неисправность | Причина | Решение |
|--|--|--|
| Странный звук | <ul style="list-style-type: none"> Стиральная машина установлена на неровной поверхности или не отрегулировано ее положение. Посторонние предметы, такие как монеты или молнии, попали в барабан. | <ul style="list-style-type: none"> Установите стиральную машину на ровный пол и отрегулируйте ее положение. Убедитесь, что карманах отсутствуют ключи, монеты и т. д. |
| Части панели управления имеют более высокую температуру. | <ul style="list-style-type: none"> Электронные элементы имеют нагреваются. | <ul style="list-style-type: none"> Это нормально. |
| Неудовлетворительный результат стирки | <ul style="list-style-type: none"> Степень загрязнения не соответствует выбранной программе. Недостаточное количество моющего средства. Превышена максимально допустимая загрузка. Белье распределено в барабане неравномерно. | <ul style="list-style-type: none"> Выберите другую программу. Выберите моющее средство в соотв. к степени загрязнения и соотв. на технические характеристики производителя. Снизьте нагрузку. Распределите белье таким образом, чтобы оно было расположено в барабане свободно. |
| Остатки стирального порошка находятся на белье. | <ul style="list-style-type: none"> На белье могут оставаться нерастворенные частицы моющего средства в виде белых пятен. | <ul style="list-style-type: none"> Выполните дополнительное полоскание. Попробуйте удалить эти пятна с одежды с помощью щетки. Выберите другое моющее средство. |
| На белье имеются участки серого цвета. | <ul style="list-style-type: none"> Вызываются жирами, такими как масла, кремы или мази | <ul style="list-style-type: none"> Предварительно обработайте белье специальным чистящим средством. |
| После отжима белье все еще мокре. | <ul style="list-style-type: none"> Различные программы имеют разные режимы отжима Эксцентриковая защита работает, потому что слишком мало нагрузки. | <ul style="list-style-type: none"> Это нормально. Увеличьте нагрузку. |
| Результаты сушки не являются удовлетворительными. | <ul style="list-style-type: none"> Неправильная настройка программы. Барабан перегружен. На внутренней поверхности барабана имеется загрязнения. Слишком влажное белье. Грязь находится на датчике влажности в барабане. Теплое белье кажется более влажной, чем есть на самом деле. | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте настройки программы. Уменьшите количество белья. Очистите внутреннюю поверхность барабана тканью, смоченной в уксусе. Правильный отжим белья перед сушкой. Очистите переднюю поверхность барабана тканью, смоченной в уксусе. Разложите белье так, чтобы тепло могло выйти. |
| Время высыхания слишком велико. | <ul style="list-style-type: none"> Барабан перегружен. Температура окружающей среды слишком низкая. | <ul style="list-style-type: none"> Уменьшите количество белья. Обратите внимание на инструкции по установке. И, если возможно, увеличите температуру окружающей среды. |
| Складки в белье. | <ul style="list-style-type: none"> Барабан перегружен. Была выбрана неправильная программа. | <ul style="list-style-type: none"> Уменьшите количество белья. Выберите и отрегулируйте программу в соответствии с типом ткани. |
| Внутренний свет барабана не работает. | <ul style="list-style-type: none"> Оборудование не подключено к источнику питания. Лампочка по-прежнему не работает. | <ul style="list-style-type: none"> Проверьте наличие питания. Обратитесь в службу поддержки, чтобы заменить лампу. |

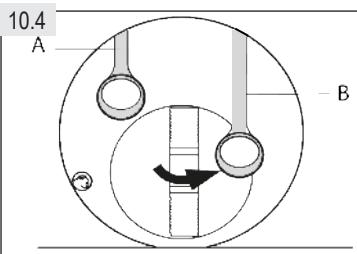

10.4 Открывать двери в случае отказа электропитания / в экстренных случаях

Текущая программа и ее настройки сохраняются. При возобновлении подачи питания работа будет возобновлена. Чтобы отменить её, нажмите кнопку «Пуск / Пауза», а затем «Кнопка питания» около 3 секунд.

Если сбой питания прерывает работу программы, дверца открытия машины механически блокируется. Чтобы вытащить любое белье, уровень воды не должен быть виден в стеклянном иллюминаторе двери. - Опасность ожогов! Уровень воды должен быть снижен, как описано в разделе «Уход и очистка фильтра насоса».

Потяните соответствующее аварийное кольцо (рис. 10.4) расположенное за лючком фильтра А, чтобы открыть дверь (А: верхняя дверь барабана, В: нижняя дверь барабана), пока дверь не будет разблокирована.




ВНИМАНИЕ!

Если вы использовали цикл сушки перед отключением питания, быстро удалите все предметы и разложите их, чтобы вышло тепло.

11.1 Подготовка

- Извлеките машину из упаковки.
- Удалите весь упаковочный материал, включая основание из полистирола (A) с частью (B) (рис. 11.1) и фиксирующий материал внутри корпуса, чтобы дети их не достали. При вскрытии упаковки можно заметить наличие капель воды на пластиковом мешке и люке. Это нормально и является результатом заводских испытаний на герметичность.

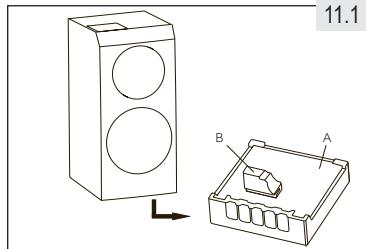

11.1


Примечание: Утилизация упаковки

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их в экологически чистом виде.


11.2 Демонтировать транспортировочные болты и упаковочные винты

Эти транспортировочные болты предназначены для крепления антивibrationных компонентов внутри машины в процессе транспортировки для предотвращения внутренних повреждений.

1. Снимите 2 упаковочных винта (A) с задней стороны и выньте пластмассовые прокладки (C) с внутренней стороны машины. (Рис.11.2-1 и 11.2-2).
2. Снимите 5 транспортировочных болтов (B) и выньте пластмассовые прокладки (D) с внутренней стороны прибора (рис. 11.2-3.).
3. Заполните остальные отверстия заглушками (E) (Рис. 11.2-4.).

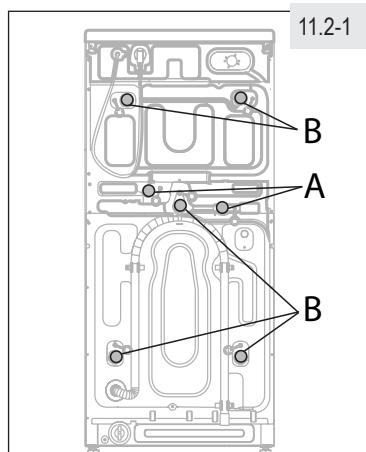


11.2-1

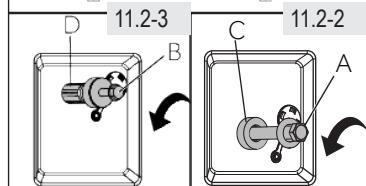

11.2-3

11.2-2

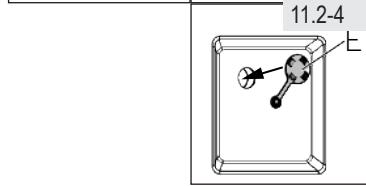

11.2-4



Примечание: Хранить в безопасном месте


Храните транспортировочные болты в безопасном месте для их дальнейшего использования. Каждый раз, когда оборудование должно быть перемещено, сначала установите болты.

Транспортировка

При необходимости транспортировки машины на большое расстояние во избежание повреждений установите обратно транспортировочные болты, вывернутые перед установкой:

1. Снимите заглушки.
2. Вставьте пластиковые распорки и транспортировочные болты, а также упаковочные винты.
3. Затяните болты ключом.

11.3

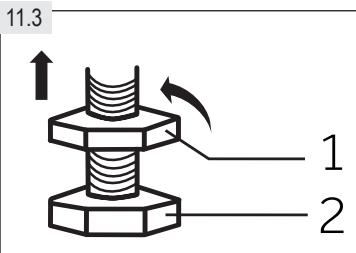

11.3 Регулировка ножек

Отрегулируйте все ножки, чтобы добиться полного положения уровня с помощью изолированного гаечного ключа. Это позволит минимизировать вибрации, и, как следствие, шум при работе. Кроме того, это снижает износ. Рекомендуется выставить положение с помощью строительного уровня. Устанавливать машину следует на максимально ровный и плоский пол.



1. Ослабьте стопорную гайку (1) с помощью прилагаемого гаечного ключа (рисунок 11.3).
2. Установите оборудование на горизонтальный уровень, отрегулировав ножки (2).
3. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть гайку (1).

11.4 Сливной шланг



ВНИМАНИЕ!

- Используйте только шланги, входящие в комплект поставки.
- Никогда не используйте бывшие в употреблении шланги!
- Машина рассчитана на подачу только холодной воды.
- Перед подключением убедитесь, что подаваемая вода является чистой и прозрачной.

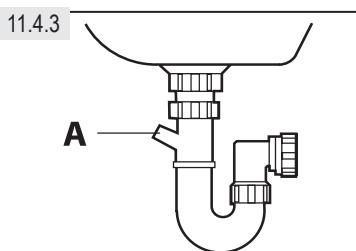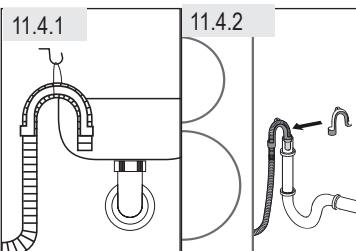

Возможные варианты подключения :

1. Используя перегиб, в раковину или ванну
 - ~ Повесьте сливной шланг с перегибом, как показано на рисунке 11.4.1
 - ~ Защитите шланг от соскальзывания
2. Подключение к сточной трубе
 - ~ Внутренний диаметр трубы должен быть не менее 40 мм.
 - ~ Вставьте сливной шланг в сточную трубу, рисунок 11.4.2
 - ~ Надежно закрепите шланг
3. Подключение к сифону
 - ~ Трубка сифона (A) как правило заглушена, удалите заглушку
 - ~ Подключите сливной шланг так, чтобы максимальная высота шланга была выше дна раковины.
 - ~ Надежно закрепите шланг




ВНИМАНИЕ!

- Сливной шланг не должен погружаться в воду, должен быть надежно зафиксирован и не должен иметь утечек. Если дренажный шланг размещен на земле или если труба находится на высоте менее 80 см, прибор будет постоянно сливаться при заполнении (самслив).
- Удлинение сливного шланга не допускается. При необходимости обратитесь в службу по-слепродаажное обслуживание.

11.5 Подключение к заливного шланга

Убедитесь в наличии прокладок.

- Подсоедините шланг подачи воды с угловым концом к прибору (рис. 11.5-1). Затяните болтовое соединение рукой.
- Другой конец соединяется с водопроводным краном с резьбой 3/4 " (рис. 11.5-2).

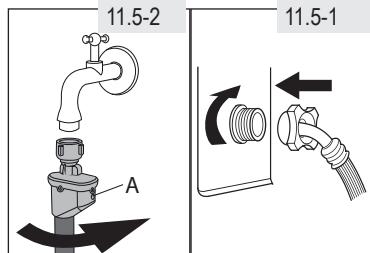


Примечание: Система Aquastop:

Если маркер (A) - стал красным, то шланг необходимо заменить.

11.6 Подключение к электросети

Перед каждым подключением проверьте:

- Соответствие источника электропитания, розетки и предохранителя данным заводской таблички.
- Наличие заземления розетки, отсутствие многоштырькового разъема или удлинителя.
- Строгое соответствие штепсельной вилки и розетки.

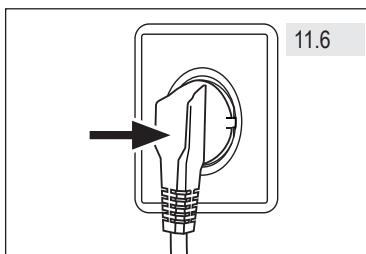

Вставьте вилку в розетку (рис. 11.6).



ВНИМАНИЕ!

- Всегда проверяйте все соединения (электрическое, сливное и подачу воды) на плотность, сухость и отсутствие утечек.
- Позаботьтесь, чтобы эти части никогда не передавливались, не перекручивались и не скручивались.
- Если шнур питания поврежден, необходимо обратиться к сервисному агенту (см. гарантийный талон) для его замены во избежание опасности.



Примечание: Самоочистка

После каждой установки или длительных периодов неиспользования, перед первым использованием и для регулярного технического обслуживания запускайте программу «Самоочистка» без белья с небольшим количеством моющего средства, чтобы удалить возможные загрязнения.

12- Технические данные

RU

12.1 Изделие (в соответствии с EU 96/60)

| | |
|--|---|
| Торговая марка | Haier |
| Номер модели | HWD120-B1558U |
| Класс энергоэффективности ¹⁾ | A |
| Потребление энергии для мойки, вращения и сушки с использованием стандартных программ хлопка ^{2),3)} в кВтч / полный рабочий цикл | 8.14 |
| Потребление энергии для стирки вращения с использованием стандартной программы стирки хлопка ^{2),3)} в кВтч / цикл стирки | 0.95 |
| Класс производительности стирки ¹⁾ | A |
| Вода, оставшаяся после отжима для стандартного цикла стирки хлопка 60 °C ²⁾ в % | 53 |
| Максимальная скорость отжима для стандартного цикла стирки хлопка 60 °C ²⁾ в об/мин | 1500 |
| Загрузка для стандартного цикла стирки хлопка 60 °C (без сушки) ²⁾ в кг | 12 (8 нижний барабан, 4 верхний барабан) |
| Сушка в стандартном сухом цикле сушки хлопка ²⁾ (кг) | 4 кг (только нижний барабан) |
| Потребление воды для стирки, отжима и сушки ²⁾ литр/полный рабочий цикл | 138 |
| Потребление воды для стирки и отжима только ²⁾ в л/литр/полный рабочий цикл | 64 |
| Время стирки и сушки. Программное время для полного рабочего цикла в мин. | 766 |
| Предполагаемое годовое потребление для домохозяйства из четырех че-ловек, всегда использующего сушку (200 циклов) в кВт-ч | 1628 |
| Предполагаемое годовое потребление для домохозяйства из четырех че-ловек, никогда не использующее сушку (200 циклов) в кВт-ч | 190 |
| Шум во время циклов стирки, вращения и сушки с использованием стандартной хлопковой программы ²⁾ в дБ(А) | Стирка 55 Отжим 70 Сушка 60 |

¹⁾ Класс С является наименее эффективным, а класс А является наиболее эффективным.

²⁾ Стандартные хлопковые программы:

Стирка: Стандартная программа «12 кг» с макс. скоростью отжима при температуре 60 °C. Оба барабана работают одновременно.

Сушка: Уменьшите нагрузку до 4 кг. Выберите программу «Сушка», затем нажмите экран настройки «Сушка» (рис.12.1) в течение 6 секунд, пока время не переключится на 147 минут. Повторите дважды для остальной стирки.



³⁾ Фактическое потребление энергии за цикл зависит от того, как используется оборудование.

12.2 Дополнительные технические данные

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Размер (ВxШxГ в мм) | 1280x600x600 |
| Напряжение / ток | 220-240 В / 50 Гц / 10 А |
| Макс. мощность (Вт) | 2100 |
| Давление воды (МПа) | 0,03 - 1,0 |
| Вес нетто (кг) | 121 |

EAC

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к нашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-200-17-06 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

+998-71-207-10-01 (Узбекистан)

0-800-501-157 (Украина)

— на сайт www.haier.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Сізге Haier бұйымдарына көніл аударғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда өнімді мүмкіндігінше тиімді басқаруға және қауіпсіз және дұрыс орнатуға, пайдалануға және қызмет көрсетуге көмектесетін маңызды ақпарат бар.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, осы нұсқаулықты болашақта анықтама алу үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жабдықтарды сату, үшінші тұлғаларға беру, қоныс аудару жағдайында жаңа иеленуші жабдықпен және қауіпсіздік нұсқауларымен танысу үшін нұсқаулықты тапсыруыңыз керек.

Шартты белгілер

**Назар аударыңыз - қауіпсіздік техникасы
жөніндегі маңызды ақпарат**



Жалпы ақпарат пен ұсыныстар



Коршаған ортаны қорғау туралы ақпарат



Кәдеге жарату

Коршаған ортаны және адамның денсаулығын корғауға көмектесін. Орам материалдарын әрі қарай өңдеу үшін арнайы контейнерлерге салыңыз. Пайдаланылып болған электр және электронды аспаптарды өңдеуге көмектесін. Осындау маркировкасы бар аспаптарды тұрмыстық қалдықтармен беріге кәдеге жаратушы болмаңыз. Өнімді жергілікті қоқыска тастаңыз немесе муниципалды кеңсеге хабарласыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақат алу немесе қылғыну қаупі бар!

Жабды тарды электр желісінен ажыраты ыз. уаттау шнурын иып алып, к деге жараты ыз. Есіктерге арнал ан а па ты балалар мен й жануарлары кездейсо жабылмауы шін алы ыз.

| | |
|--|----|
| 1- Қауіпсіздік техникасы туралы ақпарат безопасности | 5 |
| 2- Бұйымның сипаттамасы | 10 |
| 3- Басқару панелі | 12 |
| 4- Бағдарламалар | 16 |
| 5- Энергия тұтыну | 20 |
| 6- Экологиялық зиянсыз кір жуу | 21 |
| 7- Күнделікті пайдалану | 22 |
| 8- Haier U+ | 32 |
| 9- Күтім және тазалау | 35 |
| 10- Ақаулықтарды жою жөніндегі ұсыныстар | 38 |
| 11- Орнату | 43 |
| 12- Техникалық деректер | 46 |
| 13- Сатып алушыларға қызмет көрсету | 48 |

Жабдықты алғаш рет қоспас бұрын, төмендегі қауіпсіздік нұсқауларын оқып шығу керек!



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Алғаш пайдаланар алдынан

- Тасымалданған соң бүлінулердің болмауы туралы көз жеткізіп алыңыз.
- Барлық жүк болттарын және орауыш бұрандаларын алып тастаңыз.
- Барлық орам материалдарын алып тастап, оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Жабдықты кем дегенде екі адамға беру қажет, себебі ол өте ауыр.

Күнделікті Пайдалану

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті аз немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігі төмен адамдар қадағалауда немесе құрылғыны қауіпсіз түрде пайдалану туралы нұсқаулар болған жағдайда және осы қауіпті адамдарды түсініү мүмкін.
- 3 жасқа дейінгі балалар үнемі қадағалаусыз болмаса, жабдықтан аулақ болу керек.
- Балалар бұл жабдықпен ойнамауға тиіс болады.
- Есік ашық болған кезде балаларға немесе үй жануарларына жабдыққа тым жақын тұруға рұқсат берменіз.
- Жуғыш заттарды балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
- Зиппердерді бекітіңіз, жабысқақ жіпперді алып тастаңыз және кішкене элементтердің шатастырмауына көз жеткізіңіз. Қажет болса, арнайы пакетті немесе торды пайдаланыңыз.
- Жабдықты ұстамаңыз және аяқ-киімсіз дымқыл немесе дымқыл қолмен немесе аяқпен қолданбаңыз.
- Жабдықты жабуға болмайды және ылғал немесе дымқылдықтың булануы үшін жұмыс барысында немесе одан кейін қақпаққа қоймаңыз.
- Жабдықтың ұстіне ауыр заттар, жылу немесе ылғалдың көздерінен алшақ қоймаңыз.
- Жабдықты, тұтанғыш жуғыш заттарды немесе құрғақ тазалағыш құралдарды тікелей жақын жерде сақтамаңыз немесе қолданбаңыз.
- Жабдықтың маңында тез тұтанатын жанғыш аэрозольді қолданбаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Күнделікті Пайдалану

- Алдымен тазартылған ерткіштерді ашық аудада кептіруге болмайды.
- Аудадағы жеңіл тұтанатын газ болса, ашаны қоспаңыз немесе ашпаңыз.
- Полиуретанды көбік немесе күлгін материалдарды пайдаланбаңыз.
- Ұнға малынған киімдерді жуушы болмаңыз.
- Кір жуылып жатқанда жуғыш зат салуға арналған лотокты ашушы болмаңыз.
- Жуу процесі кезінде есікті ұстамаңыз, себебі ол қызады.
- Судың қараша терезесінің маңызды бөлігін қамтығанын байқасаңыз есікті ашпаңыз.
- Есікті құш салып ашпаңыз. Есікке өздігінен құлыштау құрылғысы орнатылған, ол жуу аяқталғаннан кейін көп ұзамай ашылады.
- Бағдарламаны жуу кезінде су сүзгісін немесе авариялық есік сақинасын ашпаңыз.
- Ішкі барабанға, металл бөлшектерге, есіктерге, басқару панелдеріне немесе металл түймелерге киімге тигізбеніз, жоғары температурада жуудан кейін немесе ыстық суды ағызған кезде ағынды саңылауға су құйыңыз.
- Жуғаннан кейін және тұрақты күтім жасау алдында жабдықты өшіріңіз, электр қуатын үнемдеуге және ток соғу қаупін болдырмауға арналған шанышқыны ажыратыңыз.
- Жабдықты ажыратқанда, кабельді емес, ашаны ұстап тұрыңыз.
- Бөлме жақсылап желдетіліп тұратындығына көз жеткізіп алыңыз. Қоршаған ортаниң температурасы 5 °C бастап 35 °C дейін болуға тиіс.
- Кілем немесе ұқсас жабындымен негіздегі желдеткіш саңылауларды жаппаңыз.
- Жабдықтың айналасын шаңнан және қылышықтан таза ұстаңыз.
- Кептіргішті қолданар алдында, жабдықтың ішінде балалар мен үй жануарлары жоқ екеніне көз жеткізініз.
- Сумен жуылған тек құрғақ матаны
- Тенгерімді жүктемесінен артық жүктеуші болмаңыз.
- Шылым шегелерін және қалталардан қалталар сияқты барлық нысандарды алып тастаңыз.
- Өндірушінің қаптамасында көрсетілген мата жұмсартқыштарын немесе ұқсас өнімдерді пайдаланыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ежедневное Пользование

- ▶ Жабдықтағы мынадай заттарды сұртуші болмаңыз:
- ▶ Жұылмаған заттарды.
- ▶ Өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скрипидар, балауыз, балауызды кетіретін заттар немесе басқа да химиялық заттар сияқты жарылғыш заттармен ластанған заттар. Булары өрттің немесе жарылыстың себептерін тудыра алады. Бұл заттар әрқашан алдымен жуғыш заттың қосымша мөлшерімен ыстық сүмен қолмен жуу керек, содан кейін құралда кептіруден бұрын ашық аудада кептірілуі керек.
- ▶ Төсемелер немесе толтырыштар (мысалы, жастықтар, курткалар) бар элементтер, олар шығып, кептіргіште тұтануы мүмкін.
- ▶ Резенке, көбік резенке (латексті көбік) немесе резенке материалдардың көпшілігі бар элементтер, мысалы, душқа арналған жабындар, су өткізбейтін маталар, резенқеленген бұйымдар, киім және көбік жастықтары.
- ▶ Кептіру циклының соңғы бөлігі киімнің зақымдамайтын температурада сақталуын қамтамасыз ету үшін жылусызы (салқыннату циклы) орын алады.
- ▶ Жұмыс уақытында ұзақ уақыт бойы жабдықты қараусыз қалдырмаңыз. Ұзақ уақыттың болмауы қажет болса, құрылғыны өшіріп, желіден ажыратып, кептіру циклі тоқтатылуы керек.
- ▶ Құрғату циклы аяқталмайынша, егер барлық заттар тез алнынып тасталмаса немесе ыстық болса, құрылғыны өшірмөңіз.
- ▶ Қуат пен қауіпсіздікті сақтау үшін құрылғыны әр бағдарламадан кейін құрғатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қызмет көрсету / тазалау

- Балалар жабдықты тазалап, ұстап тұрса, оларды қадағалау керек.
- Кез келген алдын-алу шараларын орында мас бұрын, жабдықты желіден ажыратыңыз.
- Қору әйнегінің төменгі бөлігі таза қалуы және жағымсыз істердің пайда болуын болдырмау үшін, жуудан кейін есікті және жуу затының тартпасын ашыңыз.
- Тазалау кезінде суды немесе буды шашыратушы болмаңыз.
- Қуаттау сымы зақымданған болса, қауіпті болдырмау үшін өндірушіге, оның қызмет көрсетуші агенттіне немесе басқа білікті мамандарға хабарласыңыз.
- Бұл жабдықты өзгігімен жөндеуге талпынушы болмаңыз. Жөндеу қажет болса, тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Орнату

- Есігі толықтай ашыла алатын бөлмені пайдаланыңыз. Барабан кептіргішті есікке немесе есігін есікке немесе есікті кептіргіш есігінің қарама-қарсы жағында ілмектерге орнатпаңыз, себебі ол кептіргіш есігінің толық ашылуын шектейді.
- Бұл жабдық жақсылап желдетіліп тұратын жерлерде сақталуға тиіс болады. Есігі толықтай ашыла алатын бөлмені пайдаланыңыз.
- Жабдықты сыртта немесе ылғалдылығы жоғары бөлмеде немесе раковина астындағы немесе оған жақын жерде су алуға болатын жерде орнатпаңыз. Ағып кету және судың түсі кезінде машинаны өшіріп, табиги түрде кептіріңіз.
- Жабдықты орнату және пайдалану тек температурасы 5 ° С-тан асатын жерлердеғана жүзеге асырылуы тиіс.
- Жабдықты қабырғага немесе жиһазға жақын жерде кілемге тікелей орнатпаңыз.
- Жабдықты тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыраған жерге немесе жылу көздеріне (пештер, жылтықштар сияқты) жақын жерде орнатпаңыз.
- Жапсырмадағы электрлік ақпарат қуат көзіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Олай болмаған жағдайда электриктиң көмегіне жүгініңіз.
- Көп нүктелі коннектор немесе ұзартқыш сымдары бар адаптерді пайдаланбаңыз.
- Тек қуат сымы мен берілген шлангтарды пайдаланыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Орнату

- ▶ Қуат сымына және ашасына зақым келтірмек үшін абайлаңыз. Бұлғанда жағдайда ауыстыру үшін электриктің көмегіне жүгініңіз.
- ▶ Қуат көзі үшін орнатудан кейін оңай қол жеткізуге болатын жеке жерге қосылған розетканы пайдаланыңыз. Бұл құрылғы жерсіндіріле алады.
Тек қана Ұлыбританияда: Өнімнің қуат сымы үш ядролы (жерге тұйықталған) және 3 қосқышы бар стандартты үш істік (жерге қосылған) розеткаға сай келеді. Үшінші контактіні (жерге тұйықталған) кеспеніз немесе алып тастамаңыз. Өнімді орнатқаннан кейін, штепсельдік үшшина қол жеткізу керек.
- ▶ Ешқандай ағып кетпейтінін және тұтіктердің қосылыстары мен қосылыстары тығыз екенін тексеріңіз

2.1 Арналуы бойынша пайдалану

Бұл құрылғы жуу және кір жуу машиналары мен кептіріштерге арналған. Әрқашан киім затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз. Жабдық тек тұрмыстық үй жағдайында пайдалануға арналған. Ол коммерциялық немесе басқа мақсаттарға жарамайды.

Жабдықтарды өзгертуге және өзгертуге тыйым салынады. Басқа мақсаттарда пайдалану кепілдіктің толық жоғалуы немесе шағым беру мүмкіндігі болуы мүмкін.




Ескеरту: Ауытқулар

Техникалық өзгерістерге байланысты, келесі тараулардағы суреттер сіздің моделіңізден өзгеше болуы мүмкін.

2.2 Жабдықтың суреттесmesе

2.2.1 Алдыңғы панель (Сур. 2.2.1)

2.2.1

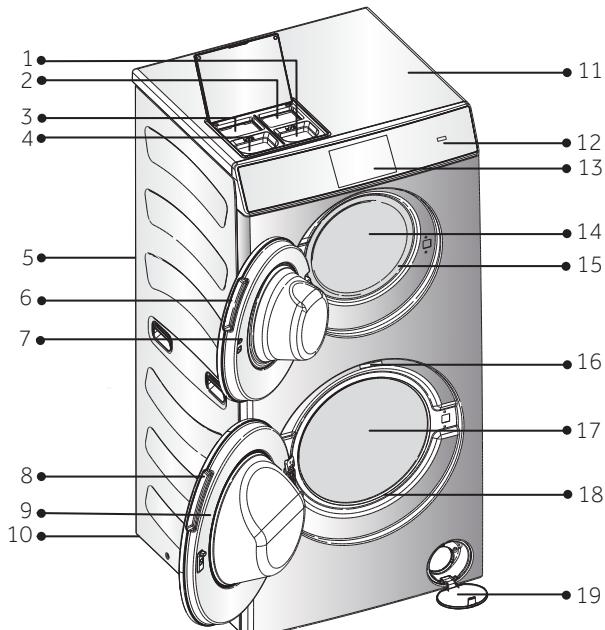

1 Үстіңгі барабанға арналған жуғыш құрал салатын жәшік

2 Үстіңгі барабанға арналған жұмсартқыш құттын жәшік

3 Астыңғы барабанға арналған жұмсартқыш құттын жәшік

4 Астыңғы барабанға арналған жуғыш құрал салатын жәшік

5 Бүйірлік панель

6 Үстіңгі есіктің тұтқасы

7 Үстіңгі есік

8 Астыңғы есіктің тұтқасы

9 Астыңғы есік

10 Реттелмелі аяқтар (барлығы 4)

11 Жұмыс бедері

12 Сөндіргіш

13 Сенсорлық экран

14 Үстіңгі барабан

15 Үстіңгі тығыздама

16 Зауыттық тақташа


17 Астыңғы барабан

18 Астыңғы тығыздама

19 А сүзгісі бар сервистік клапан

2.2.2 Артқы панель (Сур. 2.2.2)

2.2.2

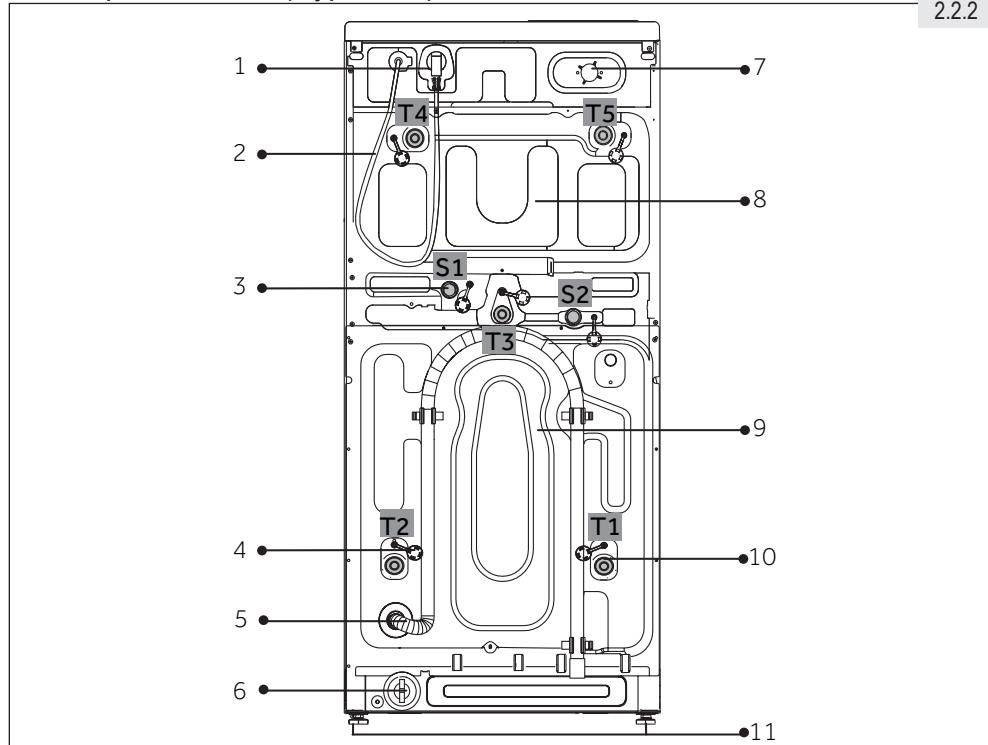

- 1 Қуаттау шнурының штепсельдік айрыы
 2 Қуаттау шнұры
 3 Қаптамалай бұрандалары (S1-S2)
 4 Тығындар (барлығы 7)
 5 Суға арналған сұырғыш
 6 В сүзгісі

- 7 Суды жалғастыру орны
 8 Артқы үстінгі қақпақ
 9 Артқы астынғы қақпақ
 10 Тасымалдауыш болттар (T1-T5)
 11 Реттелмелі аяқтар (барлығы 4)

2.3 Аксессуарлар

Осы тізімге сәйкес құрал-саймандарын және әдебиетін тексеріп алыңыз (сурет 2.3):

2.3




**жабдықтың артқы бөлігіне бекіндірлген

3 Басқару панелі

KZ

Бұл жабдық толығымен сенсорлық дисплей арқылы басқарылады (сурет 3.0). Сенсорлық экранда жоғары және төменгі катушкалар, бағдарламалар мен параметрлер арасында қалаі таңдау көректігі анық көрсетілген. Пайдаланушы барлық функцияларға оңай қол тигізу арқылы қол жеткізе алады.

3.0

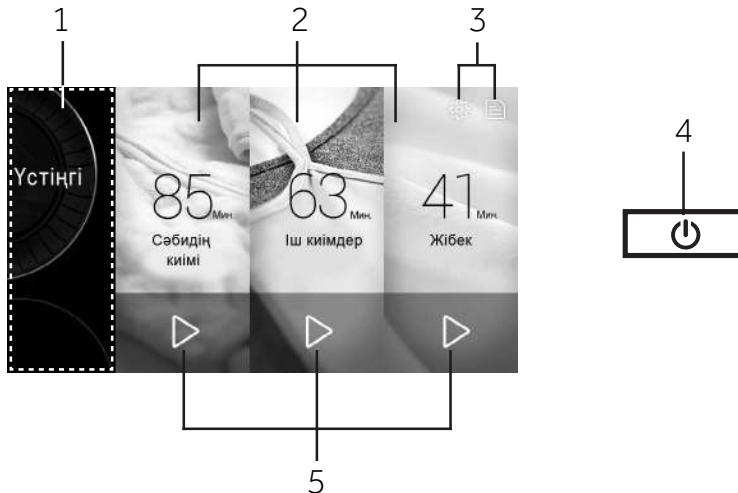

1 Выбор барабана

2 Переключатель программ

4 Выключатель

3 Подменю

5 Кнопка быстрого запуска



Примечание: Выберите язык

Жабдықты пайдаланбас бұрын «3-ішкі мәзір; Жүйелік баптаулар» бөлімін қараңыз, сосын тармағын таңдап, қажетті тілді таңдаңыз.

3.1 Барабанды таңдау

Барабандарды ауыстыру үшін осы аймаққа жанасыңыз.

3.2 Бағдарламаны таңдау

Барабанды таңдағаннан кейін, бағдарлама экрандардың біреуіне тиетін бірін таңдайды. Төменгі барабанға арналған 12 бағдарлама және 20 бағдарлама бар. Сонымен қатар, екі барабанды бір мезгілде пайдалану үшін стандартты 12 кг бағдарлама бар. Басқа да одан әрі бағдарламаларды қарастырып 12 кг бағдарлама бар. Бағдарламалардың жетекшіліктерін таңдауда жаңады және оның параметрлерін өзгертіледі.



Ескерту: Өдегеттегі баптаулары

- Өр бағдарламаның әдепті параметрлерін дисплейде табуға болады.
- Параметрлерді өзгертсөніз, бағдарлама толығымен іске қосылған болса, олар келесі пайдалану үшін сақталады.

3 Басқару панелі

3.3 Кіші мәзір

Төмендегі ақпаратты немесе қосымша параметрлерді алу үшін таңбаларды тұртіңіз:

| Таңба | Мәні |
|-------|--|
| | Нұсқаулықтың бейнероликтерін ашады. |
| | Бала құлпы функциясы, дыбыс, тіл, жарықтық, Wi-Fi және қашықтан басқару параметрлерін орнату режимі. |

3.3.1 Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Видеоның бетіне кіру үшін дисплейдің оң жағын басыңыз (сур. 3.0) (сур. 3.3.1). Бұл жерде жабдықты пайдалану үшін қауіпсіз және қысқаша ақпарат алуға болады.



3.3.1


Ескерту: Таңба



Оралу белгісіне жанасқанда, сіз соңғы мәзірге көшетін боласыз.

3.3.2 Жүйенің баптаулары


- Баптауларды енгізу үшін дисплейдегі оң жағын басыңыз (сурет 3.0).
- Балалардан қорғау, дыбыс, тіл, жарықтылық және Wi-Fi және қашықтан басқару құрылғысын орнату бөлек орнатылуы мүмкін (сурет 3.3.2-1).
- Тілді таңдау алу үшін келесі деңгейдегі "Тіл" мәзірін ашыңыз (сурет 3.3.2-2).

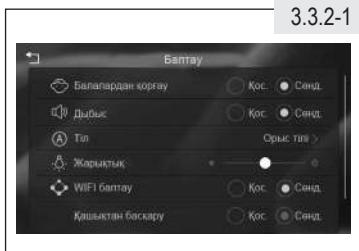

3.3.2-1

3.4 Қосқыш

Жабдықты қосу үшін осы түймені 3 секунд басып тұрыңыз; Бейнебет жаңып тұрады. Оны өшіру үшін оны 3 секундтай қайтадан тұртіңіз. Егер ешбір бағдарлама іске қосылmasa, машина біраз уақыттан кейін автоматты тұрде өshedі.

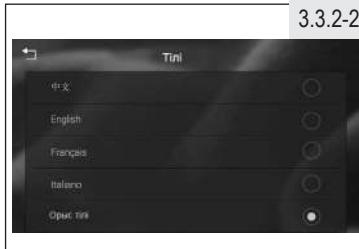

3.3.2-2

3.5 Тез іске қосу батырмасы

Тез бастау үшін, осы батырманы басыңыз. Егер бағдарлама бірінші рет таңдалса, ол әдепті параметрлермен басталады. Олай болмаған жағдайда, ол есke баптауларымен жұмысын жалғастыра береді.


3 Басқару панелі

KZ

3.6 Бағдарлама жағдайының индикаторлары

Бағдарлама басталған кезде, бейнебетте әртүрлі бөлімдердегі күй көрсетіледі (сурет 3.6):

3.6

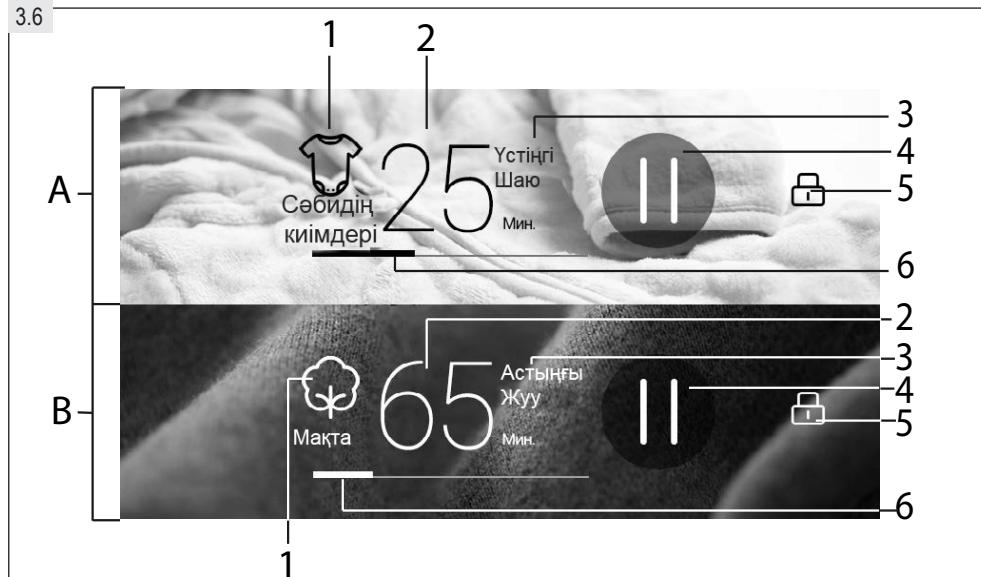

A Устінгі барабан

В Астынғы барабан

1 Таңдалған бағдарлама

2 Қалған жұмыс уақыты

3 Жуу процессинің индикаторы

4 «Қосу / Кідіріс» батырмасы

5 Есік бұғаттаулы


6 Бағдарламаның

орындалу барысының

индикаторы

3.7 Арнаулы функциялар

3.7.1-1

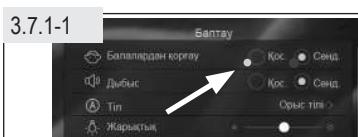

3.7.1 Балалардан қорғау



Бұл параметр іске қосылған кезде барлық панель элементтерін блоктайды.

- «Баптай» мәзірінде функцияны іске қосыңыз (сурет 3.7.1-1).
- Бағдарламаны бастағаннан кейін құлышптау белгісі 1 минуттан кейін көрсетіледі (сурет 3.7.1-2)
- Балаларды қорғау функциясы қосылған кезде осы функцияны тоқтату үшін экрандағы белгішени 3 секунд басыңыз.

3.7.1-2



3 Басқару панелі

3.7.2 Есік құлпы



Қауіпсіздіктің себептері бойынша жабдықтың есіктері жуу кезінде жабылады. Экранда есік құлпы сигналы көрсетіледі; Екі барабан жұмыс істегендеге екі сигнал да көрсетіледі (сурет 3.7.2).

- Есікті жуу кезінде есікті ашу үшін экрандағы кідірту түймесін басып, сигнал жоғалғаннан кейін есікті ашыңыз
- Кейбір жағдайларда, мысалы, су деңгейі немесе барабанның температурасы тым жоғары немесе барабан әлі айналып жатқанда, бағдарлама үзілсе де есік ашылмайды. Назар аударыңыз, бұл қалыпты оқиға.
- Сондай-ақ «Кешіктіріп бастау» кезінде оны ашу үшін есікті ашу қажет.



3.7.2

3.7.3 Барабан шамы

Құрылғыны кідірту немесе жуу циклының аяқталу уақытында қосқаннан кейін, барабан шамы жанады.



Ескерту: Құту режимі / энергия үнемдеу режимі

Бағдарлама басталғанға дейін немесе бағдарламаның соында 2 минут бұрын қосылмаса, қосулы жабдық құту режиміне өтеді. Дисплей сұр түсте болады. Бұл электр энергиясын үнемдеуге көмектеседі. Құту режимін тоқтату үшін кез келген жерде дисплейді түртіңіз. Егер ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы 10 минуттан кейін автоматтты тұрға өshedі.

4- Бағдарламалар

KZ

Төменгі және төменгі барабандар үшін келесі бағдарламалар бар:

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--|---|
| 1) Екі барабанның екеуі де біркелкі жұмыс істейді. Екі барабанды да жүктеуді ұмытпанаңыз 2) Тым көп көбікке жол бермеу үшін жұғыш затты асықлаңыз. | | Барабан | | |
| Алдын ала жуу | Матала күтімінің таңбасы | Бағдарлама | Талшықтың типі / сипаттамасы | Барабан |
| Кірді ақ киімдер, немесе арнайы гигиеналық талаптармен қатты ластанған киімдер | | Каржың Антиаллергенді Қайнату 90°C | Балалар киімі; жоғары температурада жұылады Жоғары температурада жууга болатын мақта және төменгі шілдемен | U L |
| Ластанған киімдер немесе түсті киімдер | | Қалыпты 12 кг Стандартты Сәбидің киімі Балалар киімі Мақта Іш киімдер Төсек орын Орамалдар Күнделікті кір жуу Көлемді киімдер Аралас жуу Джинстар Жейделер | Мақта және зығыр Балалар киімі Балалар киімі Мақта және зығыр Іш киімдер Төсек орын Орамалдар Киімдердің шамалы көлемі Өте қатты ластанған мақта бүйімдары Аралас талшықтар Джинстар Жейделер | U+L U U L U L U U L L L L L |
| Нәзік ақ немесе түсті киімдер | | Нәзік маталар Жұнді киімдер Синтетика Шымылдықтар Сырт киімдер Жібек Спорт киімдер Жұн Түсті маталар Тез жуу ²⁾ Абайлап жуу | Жұнді киімдер және жұнді заттар Синтетика Перделер Сырт киімдер Жұылатын жібек Спорт киімдер Жұн киімдер Қара киімдер Мақта немесе синтетика сәл кірленген киімдер Киімдердің қолмен немесе абайлап жуу | L L L L U L L U/L L |
| Киімнің барлық түрлері | | Арнаулы Шаю және сығу Сығу Құрғату | Жұғыш зат салмай шаю Тек қана сығу Құрғатуға болатын барлық киімдер | U/L U/L L |
| Құрғақ киімдер | | Сергіткіш цикл | Мақтаны немесе синтетиканың сергіту (құрғатпастан!). | L |
| Киімдерсіз | | Өзін тазалау | Арнаулы жұғыш затпен барабанның өзін тазалауы | U/L |

4- Бағдарламалар

| кг макс. жүктемесі | күрфату | Алдын ала орнатылымы 3) Көттеген бөлу, кіріс күту, кезек күту және ағызу құтулеріне байланысты, көрсетілген уақыт нақты орындау уақытына сәйкес келмейді. | | | | Қолжетімді температура °С-мен (Р: Алдын ала орнатылым; •: қолжетімді) °С-мен | | | | | |
|-----------------------|---------|--|--------------|------------------|-----------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| | | Бағдарламан ың орындалу уақыты 3) мин. | «Жуу» мин | «Шаю» циклдар | «Айналымдар саны» айн / мин | Сәнд. | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| 2 | - | 131 | 30 | 2 | 1000 | | | | | | P |
| 4 | 3 | 161 | 30 | 2 | 1000 | | | | | | P |
| 4+8 | - | 226/203 | - | - | Макс. | | | | P | • | |
| 3 | - | 85 | 10 | 3 | 1000 | • | • | • | P | • | • |
| 3 | - | 90 | 15 | 3 | 1000 | • | • | • | P | • | • |
| 8 | 4 | 118 | 60 | 2 | 1500 | • | • | P | • | • | • |
| 2 | - | 68 | 10 | 2 | 1000 | • | • | • | P | • | |
| 5 | 3 | 97 | 15 | 3 | 1000 | • | • | • | P | • | |
| 2 | - | 46 | 5 | 2 | 1200 | • | • | • | • | P | |
| 4 | - | 51 | 10 | 2 | 1000 | • | • | P | • | • | |
| 5 | 3 | 92 | 20 | 3 | 1000 | • | • | P | • | • | |
| 4 | 3 | 67 | 15 | 2 | 1000 | • | • | P | • | • | |
| 4 | 2 | 72 | 20 | 2 | 1000 | • | • | P | • | • | |
| 4 | 2 | 70 | 10 | 3 | 1000 | • | • | • | P | | |
| 2 | - | 72 | 25 | 2 | 600 | • | • | • | P | | |
| 4 | 2 | 93 | 40 | 2 | 1200 | • | • | P | • | • | |
| 4 | - | 58 | 5 | 2 | 800 | • | • | P | • | • | |
| 4 | 2 | 55 | 15 | 2 | 800 | • | • | P | • | | |
| 1 | - | 41 | 10 | 2 | 600 | • | • | P | | | |
| 4 | 2 | 25 | 5 | 1 | 800 | • | P | • | • | | |
| 2 | - | 46 | 15 | 1 | 800 | • | P | • | • | | |
| 3 | - | 59 | 25 | 2 | 600 | P | • | • | | | |
| 1/3 | -/1 | 15 | 3 | 1 | 1000 | P | • | • | • | | |
| 3 | - | 41 | 10 | 2 | 600 | • | • | P | | | |
| 3/6 | -/3 | 26 | - | 2 | 1000 | | | | | | |
| 3/6 | -/4 | 7 | - | - | 1000 | | | | | | |
| 4 | 4 | 150 | - | - | - | | | | | | |
| - | 1 | 30 | - | - | - | | | | | | |
| -/- | -/- | 70/90 | - | - | - | | | | | | |

4- Бағдарламалар

KZ

Бағдарламалар үшін мынадай функциялар қолжетімді:

| Бағдарлама | | Барабан U: Верхний L: Нижний | кг макс. жүктемесі | жүү кургату | кургату | Стартты кірту | Дактарды көтіру | Су қосқанда | Тұнгі жуу | Эко-жуу | Қарқынды | Жібіту Женіл | Упіктеу | Колжетімді функциялар: •: колжетімді |
|------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-----------|---------|----------|--------------|---------|---|
| Карқынды | Анти-аллергенді | U | 2 | | | • | | | • | | | • | • | |
| | Қайнату 90°C | L | 4 | 3 | • | • | | | • | | | • | • | |
| Қалыпты | 12 кг Стандартты | U+L | 4+8 | | | | | | | | | | | |
| | Сәбидің киімі | U | 3 | | | • | | • | • | • | • | • | • | |
| | Балалар киімі | U | 3 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Мақта | L | 8 | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Iш киімдер | U | 2 | | | • | | • | • | • | • | • | • | |
| | Төсек орын | L | 5 | 3 | • | • | | • | • | • | • | • | • | |
| | Орамалдар | U | 2 | | | • | | • | • | • | • | • | • | |
| | Күнделікті кір жуу | U | 4 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Көлемді киімдер | L | 5 | 3 | • | • | | • | • | • | • | • | • | |
| | Аралас жуу | L | 4 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | Джинстар | L | 4 | 2 | • | • | | • | • | • | • | | | |
| | Жейделер | L | 4 | 2 | • | • | | • | • | • | • | • | • | |

4- Бағдарламалар

| Бағдарлама | | Барабан U: Устіңгі L: Астының | кг макс. жүктемесі | Колжетімді функциялар: |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Нәзік маталар | Жұнді киімдер | L | 2 | Күрғату |
| | Синтетика | L | 4 | Стартты кідірту |
| | Шымылдықтар | L | 4 | Дактарды көтіру |
| | Сырт киімдер | L | 4 | Су қосқанда |
| | Жібек | U | 1 | Тунгі жүйе |
| | Спорт киімдер | L | 4 | Эко-жүйе |
| | Жұн | L | 2 | Карқынды |
| | Түсті маталар | U | 3 | Жібіту Женіл |
| | Тез жуу ²⁾ | U/L | 1/3 | Утіктеу |
| | Абайлап жуу | L | 3 | |
| Арнаулы | Шаю және сығу | U/L | 3/6 | -/3 |
| | Сығу | U/L | 3/6 | -/4 |
| | Қүрғату | L | | 4 |
| | Сергіткіш цикл | L | | 1 |
| | Өзін тазалау | U/L | | |

5- Энергия тұтыну

KZ

Бұл тұтыну мәндері жергілікті жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.


| Переметрлер | | Бағдарлама | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------|-----------------|
| | 12 кг | Стандартты* | | Күргату |
| Температура °C-мен | | | 60 °C | |
| кг макс. жүктемесі | Барабан | Үстіңгі | Астыңғы | Астыңғы |
| | Жуу | 4 | 8 | - |
| | Күргату | - | - | 4 ¹⁾ |
| Энергия кВт/сағ | Жуу, сығу және күргату | 8.14 | | |
| | Тек жуу және сығу | 0.95 | | |
| Су литрмен | Жуу, сығу және күргату | 138 | | |
| | Тек жуу және сығу | 64 | | |
| Уақыты сағ:мин | Жуу және күргату | 12:46 ¹⁾ | | |
| Сығу күргатудың өнімділігі %-бен | | 53 | | |

¹⁾ Барлық сыйымдылығы 12 кг үшін 3 кептіру циклі қажет.

* 96/60 EU стандарты бойынша энергияны тұтыну сыныбының стандартты бағдарламасы: Жуу: Стандартты бағдарлама «12 кг» макс. 60 ° С температурада айналдыру жылдамдығы Екі барабанның екеуі де біркелкі жұмыс істейді.

Күргату: Жүктемесін 4 кг дейін кемітініз. «Күргату» бағдарламасын таңдаңыз, сосын барып экранды басыңыз

«Күргату» (рис. 5.0) баптаулары 6 секунд (рис. 5.0) бойы, уақыты 147 минутқа көшпейінше басамыз. Қалған жуу үшін екі рет қайталаңыз.

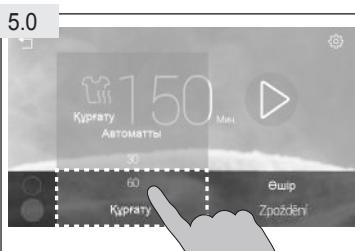

Мақта жууға арналған стандартты бағдарлама 60 ° С, жалпы кірленген мақта киімдерді тазалауға жарамды. Бұл мақтаны іш киімге жалпы энергия мен суды тұтыну бойынша ең тиімді бағдарлама. Қолданылған судың температурасы циклдің белгіленген температурасынан өзгеше болуы мүмкін.



Экологиялық жауапты пайдалану

Жүү

- Энергияны, суды, жуғыш затты және уақытты барынша тиімді пайдалануға қол жеткізу үшін ұсынылатын максималды жүктеме мөлшерін қолданыңыз.
- Ашық салмаңыз (жүктелген кірден қолыңызды алуға болатынына көз жеткізіңіз).
- Аз ластанған кір үшін жылдам жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- Әрбір жуғыш заттың дәлдікпен мөлшерлерін қосыңыз.
- Ең қолайлы жуу температурасын таңдаңыз - заманауи жуғыш заттар 60 ° С-тан төмен температурада тиімді тазаланады.
- Қалыпты параметрлерді күшті бояудан құтылу үшін ғана көтеріңіз.
- Бұйымнан кейін кептіру бағдарламасын қолданғыңыз келсе, кірді максималды айналдыру жылдамдығымен бұраңыз.

Құрғату




- Бағдарлама кестесіне сәйкес толтырудың максималды мөлшерін пайдаланыңыз.
- Кептіру бағдарламасын бастау алдында кірді босатыңыз.
- Жуу кезінде жұмсартқышты қолданбаңыз - кір кептіру бағдарламасында жұмсақ әрі жұмсақ болады.

7-Күнділікті пайдалану

KZ

- 7.0 Қысқаша нұсқаулық
7.1 Айырды розеткаға қыстырыңыз.
7.2 Су құбырының кранын ашыңыз.
7.3 Қосу белгісін 3 секунд басып тұрып, жабдықты қосыңыз.
7.4 Күйімдерді дайындаңыз.
7.5 Жұғыш барабанды жууға байланысты таңдаңыз.
7.6 Күйімдерді салыңыз да, есікті жабыңыз.
7.7 Жұғыш құралды таңдаңыз.
7.8 Жұғыш затты қосыңыз.
7.9 Дисплейге кірленген барабанды жуу / кептіру бағдарламасын таңдаңыз, ол ластану дәрежесіне және жуудың түріне сәйкес келеді.
7.10 Бөлек таңдау және / немесе бастау кешігү үақытын қосуға болады.
7.11 Бағдарламаны бастау үшін ► түймешігін басыңыз.
7.12 Бағдарлама аяқталғаннан кейін, кірді алғып тастап, су құбырының шүмегін жабыңыз, ашаны розеткадан сұрыңыз.

7.0.1 Пайдаланушылық диаграмма (сур.7.0.1)

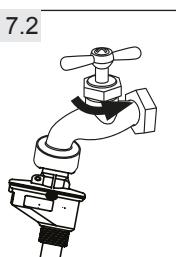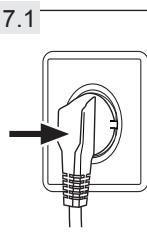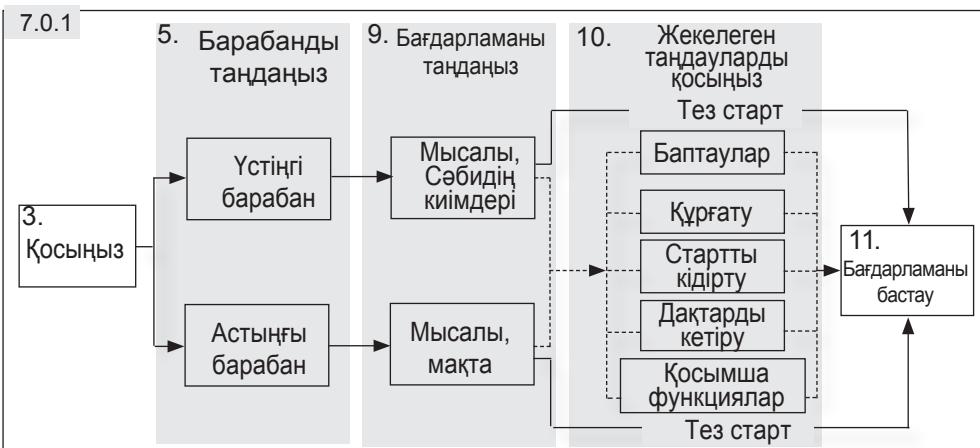

7.1 Қуаттау

Жабдықты қуаттау көзіне қосыңыз (220 В бастап 240 В дейін ~ / 50 Гц) (сурет 7.1.). Сонымен бірге ОРНАТУ сілтеме жасау.

7.2 Суды жалғастыру

- Қосар алдында судың кірісі таза екенине көз жеткізіңіз.
- Кранды қосыңыз (сур. 7.2)



Ескерту: Тығыздығы

Жұмыс істемей тұрып, кран мен су құятын түтік арасындағы байланыстарды тексеріп, шүмекті бұрау арқылы тексеріңіз.



7-Күнділікті пайдалану

7.3 Жабдықты қосыңыз

Жабдықты қосу үшін қуат түймесін 3 секунд басыңыз; Дисплей жарығы жанады (сурет 7.3).

7.4 Киімдерді дайындау

- Киімді киіммен (мақта, синтетика, жұн немесе жібектен) сұрыптау және олар қаншалықты лас. Жуу затбелгілерінің таңбалануына назар аударыңыз (7.4 және 7.4.1 суреттер диаграммасы).
- Ақ киімдерді түстілерден бөлекtek алышыз. Боялған маталарды алдымен оларды төгуге болатынын тексеру үшін қолмен жуыңыз.
- Қалтаңыздан (кілттерді, монеталарды және т.б.) алып тастаңыз және одан да күрделі сәндік заттарды (брошь тәрізді), сондай-ақ тұтанғыш заттарды (қағаз салфеткалар, шамдар, сіріндер және т.б.) алып тастаңыз.
- Бұл нәзік жууға (қолмен немесе құрғақ тазалауды жақсарту үшін) киіммен кір киімдерге, жіңішке перделер сияқты нәзік және нәзік тоқылған маталар салынуы керек.
- Молниялар мен ілмектерді жабыңыз, түймелердің тығызыдалғанын тексеріңіз.
- Ішкі киім сияқты кірпіктерді, жұқа іш киімдерді (Dessous) және кептіргіштердегі шұлықтар, белдіктер, брастар және т.б. сияқты шағын заттар қойыңыз.
- Жүктелмesten бұрын парақтар, қақпақтар және т.б. сияқты үлкен заттар болуы керек.
- Джинсы, басылып шығарылған заттар, ашық түсті боялған сәндік элементтер; Мүмкіндігінше оларды бөлек жуыңыз.

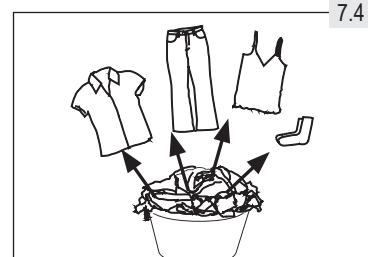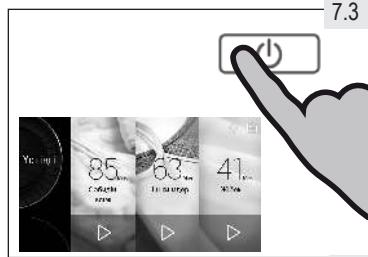

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Тоқыма емес, сондай-ақ кішкентай, бос немесе өткір заттар зақымдап, киім мен құрал-жабдықтарға зақым келтіруі мүмкін.



Ескеरту: Құрғатуға арналған арнаулы көмек сөздер

- Спорт киімдерін матадан (мақта, синтетика және т.б.), сұрыпты құрғақ деңгейге және тең қалдық ылғалға қарай сұрыптаңыз. Жуу затбелгісіндегі нұқсауларды орындаңыз және машинада кептіруге болатын кімді ғана құрғатыңыз
- Кірдін алдында максималды айналдыру жылдамдығымен кірді тәңкериңіз.
- Максималды мөлшерден асырманың кептіру циклына арналған жүктеме (бағдарлама кестесіндегі деректерді қараныңыз).
- Тым зор бөлектері бұралып қалатын тенденциясы болады. Кірлер жеткілікті түрде кептірілмесе, кірді босатып, DRY бағдарламасымен құрғатыңыз.
- Өсіресе жіңішке шүберектерді, іш киімдерді және т.с.с. заттарды онай кесуге немесе жоғалтуға болатын жіңішке маталар жабдықтың көмегімен кептіруге болмайды. Жұқа киімді кір жуғыш машинаға салып, кептіріп алмаңыз.
- Иірілген жіп пен трикотаждың кеүіп кетуіне жол бермеу керек.

7-Құндылікті пайдалану

KZ

7.4.1 Күтім диаграммасы

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | Жуудың максималды температурасы 95 °C - қалыпты процесс | | Жуудың максималды температурасы 60 °C - қалыпты процесс | | Жуудың максималды температурасы 60 °C - күтімді процесс |
| | Жуудың максималды температурасы 40 °C - қалыпты процесс | | Жуудың максималды температурасы 40 °C - күтімді процесс | | Жуудың максималды температурасы 40 °C - өте күтімді процесс |
| | Жуудың максималды температурасы 30 °C - қалыпты процесс | | Жуудың максималды температурасы 30 °C - күтімді процесс | | Жуудың максималды температурасы 30 °C - өте күтімді процесс |
| | Қолмен жуу макс. темп. 40 °C | | Жумау керек | | |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|--|-------------------|
| | Кез келген ағартқыш зат / ағартуға болады | | Тек оттегілік / хлорсыз | | Ағартуға болмайды |
|--|---|--|-------------------------|--|-------------------|

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---------------------------------------|
| | Барабанда құрғатылуы мүмкін, әдеттегі температура | | Барабанда құрғатылуы мүмкін, төмен температура | | Кір жуғыш машинада құрғатуға болмайды |
| | Жіпте құрғату | | Бедерде құрғату | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | 200 °C дейінгі максималды температурада үтіктеу | | 150 °C дейінгі орташа температурада үтіктеу | | Төмен температураларда 110 °C дейін үтіктеу; бумен жоқ (бумен үтіктеу қайтыссыз зақымға әкелуі мүмкін) |
| | Үтіктемеу керек | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| | Тетрахлорэтиленмен кәсіпқой құрғақ тазалау | | Көміртектермен кәсіпқой құрғақ тазалау | | "Құрғақ" тазалауға жатпайды |
| | Кәсіпқой дымқыл тазалау | | Кәсіпқой дымқыл тазалауға жатпайды | | |

7-Күнділікті пайдалану

7.5 Барабанды таңдау

1. Барабандар арасында ауысу үшін экранның сол жағындағы барабан таңдау аймағын басыңыз (сурет 7.5-1). Барабанды қажетті бағдарламаға және кірдің салмағына қарай таңдаңыз:


Үстіңгі барабан: макс. 4 кг

Астыңғы барабан: макс. 8 кг

Бағдарламаны бастағаннан кейін барабанды

7.5-2-суреттегі белгіленген аймаққа басу арқылы таңдауға болады.

2. Бағдарламаны бастағаннан кейін экрандағы нұсқауларды орындаңыз (7.5-3-сурет) және басқа барабанға арналған бағдарламаны таңдау үшін түймесін түртіңіз.

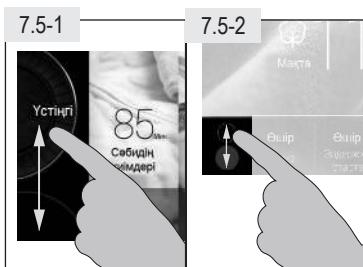

7.6 Жабдықты жүктемелеу

- Киімдерді бөліктер бойынша киімдерді салыңыз.
- Қаттты жүктемеленуіне жол берменіз. Қолыңызды жүктің үстіне тігінен қоюға болатынын тексеріңіз.
- Есікті үқыптаң жабыңыз. Кірдің бөліктері есік арқылы қысылып қалмағанына көз жеткізіңіз.



Ескеरту: Өзін тазалау


Бірінші рет қолданар алдында, кез-келген зиянды қалдықтарды кетіру үшін «Өзін-өзі тазалау» бағдарламасын жүктемесіз және аз мөлшерде жуғыш зат немесе арнайы тазалағыш зат іске қосуға кеңес береміз.

7.7 Жуғыш затты таңдау

- Жуатын тиімділігі мен сапасы пайдаланылатын жуғыш заттың сапасына байланысты.
- Машинаны жууға арналған жуғыш заттарды ғана қолданыңыз.
- Арнайы жағдайларда, мысалы, синтетикалық және жұн маталары үшін арнайы құралдарды пайдаланыңыз.
- Жуғыш заттарға арналған дайындаушының ұсынымдарын үнемі есте сақтаңыз.
- Трихлорэтилен және үқсас өнімдер сияқты құрғак тазалағыштарды қолданбаңыз.

7.8 Жуғыш затты қосу

1. Жуғыш құрал салатын жәшікті ашыңыз (сурет 7.8).
2. Тиісті бөлімшелердегі «Ең жақсы жуғыш заттарды таңдаңыз» тізіміне сәйкес қажетті жуғыш заттарды төгіп тастаңыз.
 - 1: Астыңғы барабан; жұмсартқыш, кондиционер и т. д.
 - 2: Астыңғы барабан; бағдарламаға арналған жуғыш құрал
 - 3: үстіңгі барабан; жұмсартқыш, салықнұдатқыш және т.б.
 - 4: үстіңгі барабан; бағдарламаға арналған жуғыш құрал
3. Қақпағын жабыңыз

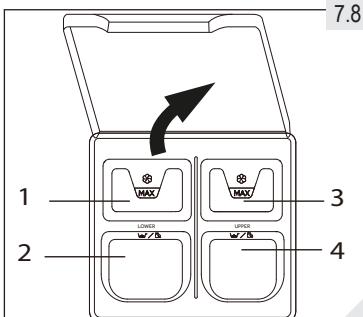

7.8.1 Үздік жұғыш затты таңдаңыз

| Бағдарлама | Жұғыш заттың типі | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------|------------|
| | Әмбебап | Түсті маталарға арналған | Нәзік маталар | Арнаулы | Жұмсартқыш |
| Үстінгі барабан | | | | | |
| Сәбидің киімі | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Іш киімдер | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Жібек | - | - | - | L | 0 |
| Құнделікті кір жуу | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Анти-аллергенді | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Түсті маталар | - | Ж/П | - | - | 0 |
| Балалар киімі | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Тез жуу | - | - | L | - | 0 |
| Орамалдар | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| 12 кг Стандартты | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Астыңғы барабан | | | | | |
| Макта | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Синтетика | Ж/П | Ж/П | L | - | 0 |
| Жұн | - | - | - | L | 0 |
| Аралас жуу | Ж/П | Ж/П | - | L | 0 |
| Джинстар | Ж/П | Ж/П | L | - | 0 |
| Спорт киімдер | - | - | - | L | 0 |
| Жейделер | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Перделер | - | - | - | L | 0 |
| Жұнді киімдер | - | - | - | L | 0 |
| Сыртқы қондырғы | - | - | - | L | 0 |
| Төсек орын | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |

7 Құнделікті пайдалану

| Бағдарлама | Жуғыш заттың типі | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------|------------|
| | Әмбебап | Түсті маталарға арналған | Нәзік маталар | Арнаулы | Жұмсартқыш |
| Тез жуу | - | - | L | - | 0 |
| Қайнату 90 °C | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Абайлап жуу | - | - | L | L | 0 |
| Көлемді киімдер | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| 12 кг | Ж/П | Ж/П | - | - | 0 |
| Стандартты | | | | | |

L = гель/қою жуғыш зат P = ұнтақты жуғыш зат O = міндетті емес - = жоқ

Біз пайдалануды ұсынамыз:

- Жуғыш зат: 20 °C бастап 90 °C дейін (ең үздік пайдалану: 40-60 °C)
- Түстілерге арналған жуғыш зат: 20-60 °C (максималды тиімді температура: 30- 60°C)
- Жұн / нәзік маталарға арналған жуғыш зат: 20 °C бастап 30 °C дейін (ең үздік пайдалану:




Ескерту: Жұғыш зат

- Таңдалған барабанға байланысты жұғыш затты тиісті бөліктерге салыңыз.
- Жұғыш затты немесе жұмсартқышты асыра салмаңыз. 1 өлшем ыдысынан астам қолданбаңыз (шамамен 40 мл).
- Жұғыш зат қорапшасындағы ұсыныстарды орындаңыз.
- Әрқашан жуу циклының басталуына дейін жұғыш затты қосыңыз.
- Шоғырландырылған сүйік жұғышты қоспас бұрын сүйілту керек.
- Сүйік жұғыш затты жақсы пайдалану - бұл кір жұғыш құралда орналасқан дозирирующий шарды пайдалану.
- Жұуды уақытша кідіріспен таңдаған кезде сүйік жұғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Кірдің жапсырмасында және бағдарлама кестесіндегі ұсыныстарға сәйкес бағдарламаны мұқият таңдаңыз.
- Кірдің жапсырмасында және бағдарлама кестесіндегі ұсыныстарға сәйкес бағдарламаны мұқият таңдаңыз. Бұл жуу циклында жиналған қалыпты су немесе конденсация.

7.9 Бағдарламаны таңдау

Барабанды таңдағаннан кейін қол жетімді бағдарлама экранда көрсетіледі. Бір бетте бір бағдарламада үш бағдарлама көрсетіледі, таңдалған барабанның барлық қол жетімді бағдарламаларын тексеру үшін онға қарай сырғытыңыз. (сурет 7.9):


7.9

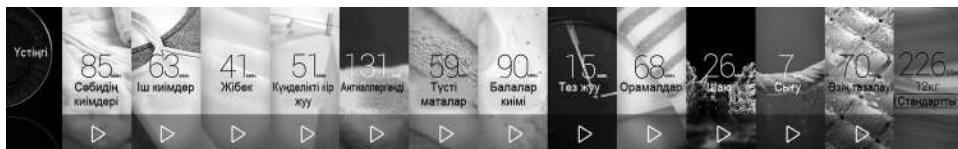

Әдеткі ► параметрлерді пайдалануды тез бастау үшін қажетті бағдарламаның белгісін түртіңіз. Жеке параметрлерді таңдау үшін осы таңбаның үстіндегі аумақты түртіңіз.

7.10.2.2.2.бөлімін қараңыз

7.10

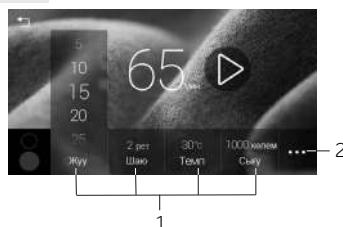

7.10 Жеке таңдауды қосыңыз

Бағдарламаны таңдағаннан кейін ол толық экран режимінде көрсетіледі (сурет 7.10). Функция түймешіктері (1) бағдарламаны бастамай тұрып таңдалған бағдарламада қосымша параметрлерді белсендіреді. Таңдалған мән қызығылт сары түste жанады. Қосымша функцияларды көру үшін (2) түймесін басыңыз.

7 Құнделікті пайдалану



Ескеrtу: Функциялар

- Әр бағдарламада жақсы нәтиже алу үшін, Haier нақты әдепкі параметрлерді анықтады. Егер арнайы талаптар болмаса, әдепкі параметрлерді пайдалану үсінілады.
- Әрбір бағдарлама үшін әр функция жоқ. Таңдалған бағдарламаға байланысты.
- Кейбір қосымша функциялар бір мезгілде таңдалуы мүмкін емес. Келесі бағдарламаны іске қосу үшін «Жуу», «Шаю», «Температура» және «Жылдамдық» функциялары есте сақталады. Барлық басқа функциялар келесі бағдарламаны іске қосу үшін еске алынбайды.

Мынадай функциялар қолжетімді:


7.10.1 Экран 1: Баптаулар (Сурет 7.10.1)



7.10.1

| Функция | Мәні | Функция | Мәні |
|---------|--|-----------|---|
| Жуу | Кірдің ластану деңгейіне қарай жуудың ұзактығын үлгітуға немесе азайтуға болады. (Минуттардағы ақпарат). | Темп. | Жуудың температурасын өзгерту. Температураны ластану дәрежесіне қарай реттеңіз: қатты ластанған: 60-90 °C орташа лас: 30-60 еС аз ластанған: салқын (ӨШІР) -30 0С |
| Шаю | Қосымша шаю сезімтал теріге арналған адамдарға үсінілады. | Жылдамдық | Сығудың жылдамдығын өзгерту. Өте нәзік маталарға арналған айналдыру жылдамдығы азаяды. |

7.10.2 Экран 2: Кептіру уақыты, уақытша кідіріс, арнайы нүктелер және қосымша функциялар (сурет 7.10.2)

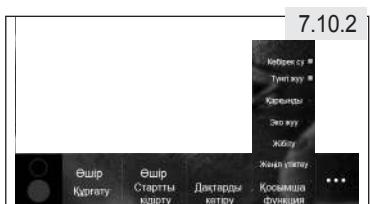


7.10.2

| Функция | Мәні | Функция | Значение |
|--------------------|---|-----------------|---|
| Күрғату | Жуу бағдарламасының соңында кептіру циклүн қосыныз. Тек қана астынғы барабанған қолжетімді. | Стартты кідірту | Жуу циклының басталуы шегерілетін болады. |
| Дақтарды кітептүрү | Дақтарға арналған арнаулы функция | | <ul style="list-style-type: none">ҚанШөпШарапШырынТопыракСүт |

Қосымша функция

| | | | |
|------------|--|---------------|--|
| Көбірек су | Жуу және Шаю кезінде су деңгейін және көлемін арттырыңыз. | Қарқынды | Жуу уақытын, әсіресе кір кірді көбейтеді. |
| Тұнгі жуу | Тұнгі уақытта жууга арналған. | Жібіту | Қосымша лас кірді қартаю уақытын көбейтеді. |
| Эко-жуу | Қатты ластанған кірді жууға уақыт пен энергияны үнемдейді. | Женіл үткітей | Кірлерді жуу циклінен кейін автоматтарты түрде босатады. |

7.10.2.1

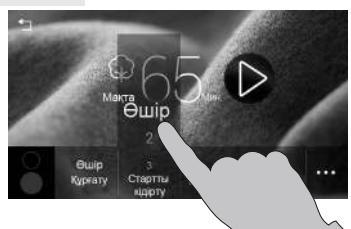

7.10.2.1 Уақыт кешігуін таңдау - Аяқталу уақытының кешігуі
Бағдарламаны кешіктіріп бастау үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

1. Бағдарламаны орнатыңыз және қажетті функцияларды таңдаңыз.
2. Қадамы 1 сағ болатын уақыттың кідіріс болу үшін ығыстырып, опцияға жаңасыңыз Въ1КЛ-24Ы (Сур. 7.10.2.1)


Бағдарламаны бастау үшін ► белгісін түртіңіз;
Кері санак басталады.



Ескерту: Уақыттық кідіріс

- Аяқталу уақыты өркашан бағдарлама циклының уақытынан ұзағырақ болуы керек. Әйтпесе, операция дерене басталады, бірақ таңдалған соңына жету мүмкін емес.
- Сұйық жұғыш затты пайдаланған кезде соңғы уақытты кідіртуді белсендіру үсінілмайды.

7.10.2.2.1

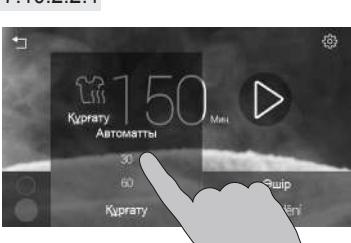

7.10.2.2 Күргату

Төменгі барабанға арналған киімді кептірудің екі мүмкіндігі бар:

7.10.2.2.1 «Күргату» бағдарламасын орнату

1. «Күргату» бағдарламасын орнатыңыз
2. Кептіру уақытын OFF-120 минуттан 30 минуттық қадамдарға орнату үшін параметрлерді сырғытыңыз немесе түртіңіз (сурет 7.10.2.2.1). Кір жууды тоқтатқан кезде, зиянды кептіру үшін Автоматты таңдаңыз.
3. Кептіру бағдарламасын бастау үшін ▲ белгісін түртіңіз.

7.10.2.2.2 Жуудың циклімен құрғату циклын бірлестіру

Төменгі барабанның көптеген бағдарламалары үшін жуу бағдарламасының соңында кептіру циклын қосу үшін «Кептіру» функциясын пайдаланыңыз. (БАҒДАРЛАМАЛАР қараңыз) Бұл үзіліссіз жууга және құрғатуға мүмкіндік береді.

1. Бағдарламаны орнатыңыз және қажетті функцияларды таңдаңыз.
2. Кептіру уақытын жоғарыдағы белімде сипатталғандай орнатыңыз.
3. Біріктірілген жуу / кептіру бағдарламасын бастау үшін ► белгісін түртіңіз.



Ескерту: Құрғату

- Артық жүктеменіз. Жуу және кептіру циклы комбинациясы бағдарламаға байланысты 4 кг ең көп жүктеуге мүмкіндік береді. Бағдарламалар кестесі).
- Ең үлкен жүктемені жуу қажет болса, жуу бағдарламасының соңында аралас циклды тоқтатып, аралас кептіру циклі үшін артық жүктемені алып тастау керек.)



Ескерту: Құрғату циклына арналған салқындану циклы

Кептіру циклының соңғы бөлігі жылусыз өтеді, сондықтан киім оларға зиян келтірмейтін температурада қалады.

7-К нұділікті пайдалану

7.11 Жуудың бағдарламасын бастау

Бағдарламаны бастау үшін ► экранды тұртіңіз (Сурет 7.11-1: жеке параметрлерді таңдағаннан кейін, 7.11-2-сурет: экранды әделкі параметрлері = жылдам бастау). Құрылғы белгіленген параметрлерге сәйкес жұмыс істей бастайды.



7.11.1 Жуудың бағдарламасын кідірту

Қосылған бағдарламаны үзу үшін дисплейдегі кідірту ① белгісін тұртіңіз (Сур. 7.11.1). Жұмысты қайта бастау үшін осы батырманы тағы бір рет басыңыз.



7.11.2 Жуу бағдарламасын доғару

Жоспарланған бағдарламаны және оның барлық жеке параметрлерін болдырмау үшін:

1. ② кідіріс таңбасына жанаңызыз
2. Қайтару таңбасын басыңыз ← және параметрлер бетіне оралыңыз.
3. Өлі де жұмыс іstemейтін параметрлерді қалпына келтіру.
4. Бағдарламаны қайта таңдау үшін 'J түймесін тұртіңіз ←
5. Бағдарламаны қайта таңдау үшін хабарды растаныңыз.
6. Жаңадан бағдарламаны таңдаңыз да, іске қосыңыз.

7.12 Жып болған соң

1. Бағдарлама циклінің сонында жабдық автоматты түрде өшіріледі.
2. Машинаны түсіру процесін жөнілдету және кірді көбірек бүктеуге жол бермеу үшін оны тез арада алып тастаңыз.
3. Су құбырының кранын жабыңыз.
4. Жабдықты қуаттау желісінен ағытыңыз.
5. Ұлғал мен істердің алдын алу үшін есіктерді ашыңыз. Оларды қолданғанға дейін ашық қалдырыңыз.



Ескерту: Ауытқулар

Haier U + функцияларының үнемі жаңартылуына және APP дисплей интерфейсіне келесі сипаттамалардан өзгеше болуы мүмкін.

8.1 Жалпы ережелер

Бұл құрылғы Wi-Fi желісін қолдайды және смартфон арқылы қашықтан басқарылады. Haier U + қолданбасымен бірге смартфонныңды осы жабдықта келесі әрекеттерді орындауда болады:

- Бағдарламаны таңдаңыз да, іске қосыңыз.
- SMART жуу бағдарламасын таңдаңыз да, іске қосыңыз.
- Бағдарлама параметрлерінің өзгерітілуі.
- Бағдарламалардың мәртебесін сұрату.
- Жабдықты іске қосу.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы сақтық шараларын орындаңыз және сіз үйден тыс жерде Haier U + қолданбасы арқылы құралмен жұмыс істеген кезде де оларды құрметтейтініне көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, Haier U + қосымшасында берілген нұсқауларды орындаңыз.

8.2 Талаптар

1. 2,4 ГГц жиілік диапазонын ғана қолдайтын бір сымсыз маршрутизатор (802.11b / g / n хаттамасы). Маршрутизатордың аты мен құпия сөзі ұзындығы 31 таңбадан аз болуы керек. Парольдің ең аз ұзындығы 8 таңбадан тұруы керек. Маршрутизатор шифрлау әдістеріне ашық, WPA-PSK және WPA2-PSK кіреді.
2. Haier U + қосымшасын орнату үшін бір ұялы телефон. Ұялы телефонда Android 4.0 немесе iOS7.0 нұсқасынан жогары амалдық жүйе болуы керек
3. Жабдық Wi-Fi сигналдарын жаксы қабылдан алғатын жерде орнатылуы керек. Жабдық сымсыз маршрутизаторға дұрыс қосылмаған болса, «Ұялы телефон мен құрылғы бір Wi-Fi-ға қосылғанына көз жеткізіңіз.»; Қашықтан басқару пульті де, Wi-Fi белгілесі де көрсетілмейді.

8.3-1



8.3 Haier U + бағдарламашығын жүктеу және орнату:

Ұялы телефоныныңда QR-кодты (8.3-1-сурет) сканерлеңіз немесе браузерге келесі сілтімені енгізіңіз:
<https://resource.haieriot.net/download/app/uplus/>
Ұялы телефоныныңға сәйкес дұрыс операциялық жүйені орнатыңыз.



Ескерту: Haier U+

Haier U + қол жетімділігі сіздің елініздең Haier U + қызметтерінің болуына байланысты. Haier U + қызметтері әр елде болмайды - қосымша ақпаратты мына веб-сайттан табуға болады www.haier.com.

8.4 Тіркелу және жүйеге кіру



Ескеरту: Тіркелу

Тіркеу өтінімді бірінші рет қолданған кезде ғана талап етіледі. Келешекте табысты тіркелу кезінде қолдану үшін, қолданбаны пайдалану үшін пайдаланушы аты мен құпия сөзді енгізу қажет.

- Жабдықты қыстырыңыз да «Wi-Fi баптау» қосының ҚОС (Сурет 8.4-1).
- Wi-Fi үй желісін таңдаңыз (сурет 8.4-2).




Ескерту: Wi-Fi желісі

Құрылғыны жалпыға ортақ Wi-Fi желісіне (мысалы, Access Points) қосу ұсынылмайды, себебі басқа жерде пайдаланушыларды құрылғыны жалпыға қолжетімді желіге кірсе, таба алады және бұл сіздің құпиялыштыңызды бұзуы мүмкін.

- Wi-Fi қосылымының құпия сөзін автоматты түрде ашатын экранға енгізіңіз (8.4-3 сурет) және «Қосылу» түймешігімен растаңыз.
- Құрылды үй желісіне сәтті қосылған болса, Wi-Fi таңбасы дисплейдің жоғарғы он жақ бурышында пайда болады және WIFI желісінен бұрын "v" (Сурет 8.4-2) көресіз.
- Дисплейдің жоғарғы сол жақ бурышындағы белгішеннәсін басыңыз (Сурет 8.4-2).
- Ұялы телефонныңдағы қосымшаны іске қосыңыз, елге, электрондық пошта мекенжайына, құпия сөзге қатысты тіркеу мәліметтерін толтырып, тіркеуді енгізіңіз. Содан кейін Haier U + пайдаланушы келісімін қабылдаңыз, «Тіркелу» батырмасын басыңыз (Сурет 8.4-4).
- Электрондық поштаны растау электрондық поштасы сіздің электрондық поштаныңға жіберіледі. 2 сағат ішінде растау сілтемесін басып, электрондық поштаныңды ашыңыз және электрондық пошта мекенжайыныңды белсендіріңіз.
- Ұялы телефонныңдағы «Электрондық поштаны тексеру» түймесін түртініз (8.4-5-сурет).
- Кіру беті ашылады: электрондық пошта мекенжайы мен пароль қосыңыз; Кіру батырмасын басыңыз (8.4-6-сурет)

Құрылғы дисплейіндегі таңбалар:

| | |
|-------|------------------------------------|
| Таңба | Мәні |
| | Құрылғы Интернетке қосылмаған. |
| | Қашықтан басқару пульті сөндірүлі. |

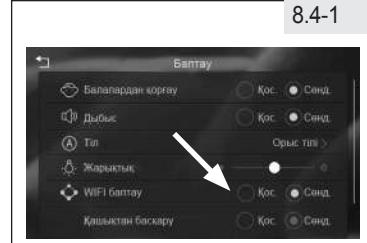


8.4-1



8.4-2



8.4-3

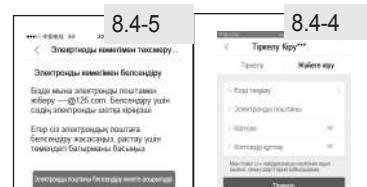

8.4-5



8.4-6




8.5 Байланысу



Ескерту: Тап сол Wi-Fi пайдаланыңыз

Ұялы телефоныңыз бен құрылғыларыңыз бірдей Wi-Fi-ға қосылғанына көз жеткізініз.

1. Ұялы телефоныңызда «Қазір қосу» түймесін түртіңіз (Сурет 8.5-1).
2. Wi-Fi қосылған барлық қолжетімді құрылғыларды көрсету үшін құрылғыны түрін таңдаңыз немесе Wi-Fi таңбасын түртіңіз (8.5-2 суреті) және экрандағы сипаттаманы орындаңыз.
3. Қосылған құрылғылардың басты бетіне оралу үшін «<>» түймесін басыңыз.
4. Жабдық қосымшаға байланысты және пайдалануға дайын.

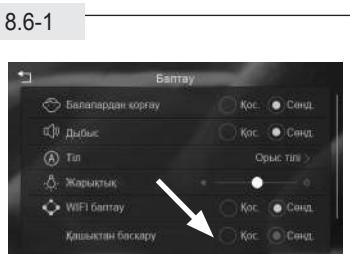

8.6 Haier U + -мен жууды бастаңыз

1. Жабдықты қосыңыз, кір мен жуғыш заттарды дайындаңыз; «Күнделікті пайдалану» бөлімін сақтаңыз.
2. Құрылғыдағы "Баптау" экранын ашып, қосыңыз. «Қашықтан басқару пульті» (сур.8.6-1); Таңба пайда болады . Wi-Fi да қосулы екендігіне көз жеткізіп алыңыз (қараңыз 8^4 Бөлімін).
3. Қауіпсіздік мақсатында тәменгі есік құлышталады; Құрылғының дисплейінде мына хабар шығады (сурет 8.6-2). Құлтау батырмасын басыңыз
4. Енді кірді қолдануға болады; Ұялы телефонда Wi-Fi желісіне қосылған мобилді құрылғылардың тізімі көрсетіледі (8.6-3 сурет).
5. Параметрлер бетіне өту үшін = 7 түймесін басыңыз (8.6-4-сурет), әрі тілді және керекті параметрлерді таңдаңыз. <.басып керекті тізімге көшініз.
6. Кір жуғыш машина мен негізгі экранды таңдаңыз (8.6-5-сурет).
7. Барабанды таңдаңыз.
8. А) Бағдарламаны орнату үшін «Бағдарлама» батырмасын басыңыз, оның баптаулары мен параметрлері немесе

- A) Бағдарламаны орнату үшін «Бағдарлама» батырмасын басыңыз, оның баптаулары мен параметрлері немесе
- B) Мата мен дақты таңдау үшін, "ақылды жуу" түймешігін басыңыз.

9. Жууды бастаңыз.

- Ескерту:** қашықтан басқарудың
- Жабдықты бағдарлама арқылы басқарғыңыз келсе, қашықтан басқару құралы қосылуы керек.
 - Қауіпсіздік мақсатында, қашықтан басқару пультіндегі тәменгі есік құлышталады.



Жабдықты үнемі тексеріп отырыңыз, және тазалаңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, жабдықты өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.

9.1 Машинаны тазалау

- Бо тазалау және техникалық қызмет көрсету уақыты машинаны электр розеткасынан өшіру керек.
- Машинаның корпусын тазалау үшін жұмсақ матаны сабындың сұйықтықпен (сурет 9.1) және резенке бөліктерді пайдаланыңыз.
- Органикалық химиялық заттарды немесе коррозияға қарсы еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Қажет болған жағдайда, әдеттегі тазартқыштармен әктас қалдықтары алынуы мүмкін.




9.1

9.2 Су құбытын клапан және су құбытын клапан сүзгісі

Су келуін қатта заттар бөгеп тығындалмау үшін, ағызу клапаның сүзгісін үнемі тазалаңыз (9.2-сурет).


- Қуаттау шнурын ағытыңыз және суды жабыңыз.
- Крандағы су беру шлангысын бұрап алыңыз.
- Сүзгіні сумен және шеткемен жуып тазартыңыз.
- Сүзгіні орнатып, су келер шлангты орнатыңыз.

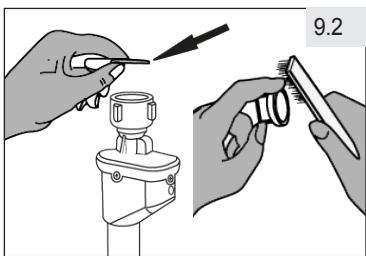

9.2

9.3 Барабанды тазалау

- Барабаннан (9.3-сурет) құтылар, монеталар және т.б. сияқты металдан тазартылған кездейсоқ жойылады, себебі олар tot пен зақымға әкеледі
- Қатты дақтарды көтиру үшін хлорсыз тазартқышты пайдаланыңыз. Тазалағыш өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.
- Тазалау үшін қатты заттар немесе металл щеткалар пайдаланбаңыз.

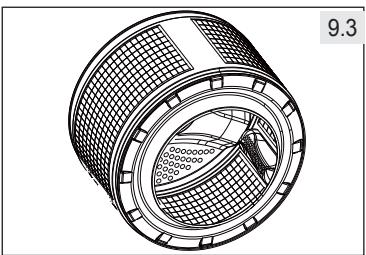


9.3



Ескерту: Өзін тазалау

Тұрақты техникалық қызмет көрсету үшін, «Өзін-өзі тазалау» бағдарламасын іске қосуды ешқандай бүлінбеген қоқысты тоқсан сайын жоюға болмайды. Жуғыш заттың аз мөлшерін қосыңыз немесе арнайы тазалағышты қолданыңыз.

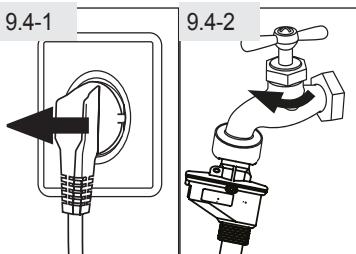

9.4 Пайдаланудың ұзақ мерзімдері

Егер машина ұзақ уақыт пайдаланылmasa:


- Судың келуін өшіріңіз (сурет 9.4-1).
- Ылғалдылық пен истердің пайда болуын болдырмау үшін есіктерді ашыңыз (9.4-2-сурет)
- Ылғал мен истердің алдын алу үшін есіктерді ашыңыз.

Есіктерді қолданғанға дейін ашық қалдырының. Келесі пайдалану алдында қуат сымын, суды ағызын және төгетін тұтікті мұқият тексеріңіз. Барлығының дұрыс орнатылғанын және ағып кетпегенін тексеріңіз.



Ескерту: Өзін тазалау


Ұзақ уақыт бойы пайдаланбағаннан кейін, «Өзін-өзі тазалау» бағдарламасын жүктемесіз және ықтимал зақымдайтын қалдықтарды кетіру үшін аз мөлшерде жуғыш зат немесе арнағы тазалағыш зат іске қосуды ұсынамыз.

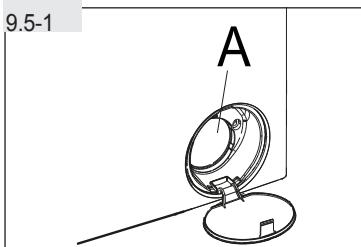

9.5 Сорғының сүзгімі

Алдыңғы сүзгіні A (9.5-1-сурет) дисплейдегі еске салғышқа сай тазалап, сорғы сүзгісін тексеріңіз, мысалы, жабдық:

- су ағызылмайды.
- сыйғу жүзеге асрырылмайды.
- жұмыс кезінде ерекше шуды тудырады.)

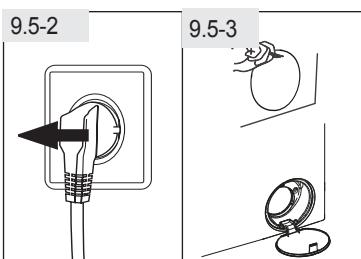

- Айналдыру бағдарламасын бастаңыз және суды ағызыңыз.


2. Бағдарлама аяқталғаннан кейін жабдықты өшіріп, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз (сурет 9.5-2). Бағдарлама аяқталғаннан кейін жабдықты өшіріп, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз (сурет 9.5-2).

3. Сүзгі жапсырмасын A тәрізді немесе бұрауышпен ашыңыз (Сурет 9.5-3).

4. Шаймалайтын суды ұсташа үшін жазық контейнерді (1) дайындаңыз (9.5-4 сурет). Ол өте көп болуы мүмкін!

5. Су төгетін тұтікті (2) тартып, оның соңын контейнерге қойыныз.


6. Штепсельді (3) су төгетін тесігінен сұрыныңыз.

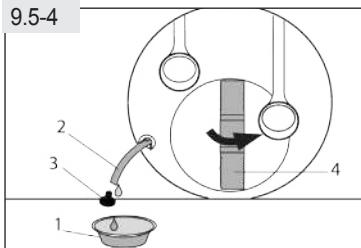


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бу қару қаупі бар! Сорғының сүзгісіндегі су өте ыстық болуы мүмкін! Кез-келген операцияны орындағас бұрын, судың салқындылғанына көз жеткізіңіз.

- Толық дренаждан кейін ағызу құбырын жабыңыз да, оны құралға салып, оны қысқышпен бекітіңіз (9.5-5 сур. 5-тармак).
- Сорғы сузгісін (4) сағат тілінің бағытына қарсы бұрап шығарып алдыңыз.

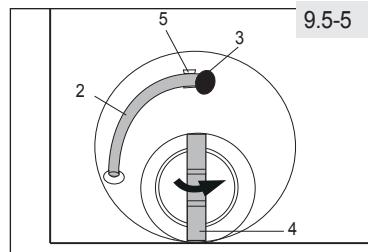

- Ластаушы заттар мен ластануларды кетіріңіз (сурет 9.5-6).
- Сорғы сузгісін мұқият тазалаңыз, мысалы, ағын сумен (9.5-7 сур.).

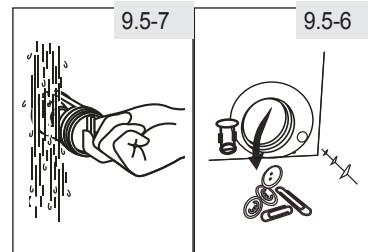


11. Сүзгіні орнына орнатыңыз (сур.9.5-8).

12. А сүзгісінің жақтауын жабу керек.



Ескеरту: Артқы сузгі

Артқы жағында негіздің артындағы басқа сузгі В (сурет 9.5-9). Әдетте В сузгісін тазалаудың қажеті жоқ. Е1 қате коды көрсетілсе, сорғының В сузгісін тексеріңіз.

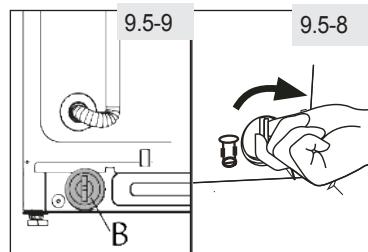

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ▶ Сорғы сузгісінің тығыздығы таза және үздіксіз болуы керек. Егер қақпақ толығымен тартылmasa, су ағып кетуі мүмкін.
- ▶ Сүзгіні дұрыс орнату керек, әйтпесе ағып кетуі мүмкін.

8.6 Барабан шамдарын айырбастау



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барабан шамдарын өз бетіңізben алмастырмаңыз, оларды тек өндіруші немесе өкілетті қызмет көрсетуші агент ауыстыруы керек. САТЫП АЛУШЫЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ бөлімін қараңыз

Көптеген пайда болған проблемаларды көп білмей-ак өздері шеше алады. Мәселе туындаса, көрсетілген мүмкіндіктердің барлығын оқып, сатудан кейінгі қызметтіне хабарласпас бұрын, тәмендегі нұсқауларды орындаңыз. САТЫП АЛУШЫЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ бөлімін қараңыз



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ▶ Техникалық қызмет көрсетуді бастамас бұрын, жабдықты өшіріп, оны желіден ажыратыңыз.
- ▶ Электрлік жабдықты білікті электриктер ғана қызмет көрсетуге тиіс, себебі дұрыс жөндеу жұмыстары маңызды зардалтарға әкелуі мүмкін.
- ▶ Егер қуат сымын зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін өндірушіге, оның қызмет көрсетуші агенттіне немесе басқа білікті мамандарға хабарласыңыз.

10.1 Ақпараттық кодтар

10.1

Бұл көр жүзуға болғандағының етегінде ақауды
Жалғастыру?



Демек

Кейбір хабарлар жуу циклына ғана қатысты (10.1-сурет). Ешқандай шаралар қолданылмайды.

10.2 Дисплейдің кодының көмегімен ақаулықтарды жою



Ескерту: Ақаулықтарды табу

- ▶ Егер қате туралы ақпарат пайда болса, оны босату үшін қуат түймесін басыңыз. Егер ол пайда болмаса, қуат сымын алып шығып, қолдау қызметтіне хабарласыңыз.
- ▶ Егер сізге сүйемелдеу қызметтіне жүгінуді сұраса: Ақаулықтарды жою туралы хабарға назар аударыңыз және «КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ» бөлімін қараңыз.


| Көмексөз коды | Себебі | Шешімі |
|---------------|---|---|
| E1 | Суды ағызудағы қателік | Су төгетін сорғы сүзгісін, ағызы шлангіні тексеріңіз |
| E2 | <ul style="list-style-type: none"> • Люк құлпының қателігі • Люк құлпын өшірудегі қателік | <ul style="list-style-type: none"> • Енді есікті қайтадан жабыңыз және іске қосу үшін OK түймесін басыңыз. • Суды және электр қуатын өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз |
| E4 | Су құюдағы қателік | Кран, шланг, су қысымын тексеріңіз |
| E8 | <p>Судың тым зор мөлшері</p> <p>Судың деңгейін құрғату қалыпсыздық</p> | Егер қате қатарда бірнеше рет пайда болса, су мен қуат көзін өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз |
| F3 | Судың температурасы датчигіндеі қателік | Су мен қуатты өшіріп, өшіріңіз де Сервистік орталықпен байланысыңыз |
| F4 | Су ысытудағы қателік | |

| Көмеккөз коды | Себебі | Шешімі |
|---------------|--|--|
| F7 | Мотордағы қателік | |
| FA | Су деңгейін джатчигінің қателігі | |
| FC1 | Қуаттау модуліндегі қателік | |
| FC2 | Моторды басқару модулінің қателігі | |
| FC3 | Құрғатуды қосудың бұзылуы | |
| FC5 | Дисплей мен басқару картасының арасындағы байланыс қатесі | Суды және электр қуатын өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыныз |
| FC6 | Басқару модуліндегі қателік | |
| Fd | Кептіру және жылтыту жүйелерінің бұзылуы | |
| FE | Желдеткіш кептіру жүйесі бұзылысы | |
| F9 | Кептіру температурасы Ақауларды анықтау | |
| Clean (Таза) | Сүзгіні тазалаңызшы. 150 цикл туралы ескерту. Барабанды өздігінен тазалау бағдарламасын бастаңыз. | 150 цикл орындалды, су төгетін сорғы сүзгісін тексерініз 100 цикл өзін-өзі тазалаусыз орындалды. Өзін-өзі тазарту бағдарламасын бастау ұсынылады. |
| H | Назар аударыңыз: барабандағы жоғары температура | В Қауіпсіздік мақсатында жоғары температураға байланысты есік салынғаннан кейін ашылады. |
| LOCK Құлыш | Есік ашылмайды, шарттар орындалмайды | <ul style="list-style-type: none"> Есікті ашсаныңыз, жабдықты өшіріп, оны қосыңыңыз, барабандағы суды босату үшін айналдыру бағдарламасын таңдал, есік ашылады. Барабандағы судың жоғары деңгейіне байланысты есікті қауіпсіздік мақсатында ашуга болмайды |
| Unb | Зығыр матаны басқан кезде теңестірілмейді | <ul style="list-style-type: none"> Машинаның деңгейде тұратынын тексерініз, ол тұрақсыз болып табылады. Кейбір кірді алып тастап, қайтадан айналдыруға тырысыңыз. Есікті ашып, кірді біркелкі бөліп, есікті жабыңыз да, айналдыру бағдарламасын таңдаңыз. |

10-3 Дисплей коды жоқ ақауларды жою

| Ақаулық | Себебі I | Шешімі |
|--|--|---|
| Жабдық жұмыс істемейді. | <ul style="list-style-type: none"> Бағдарлама іске қосылмаған. Есігі миқтап жабылмаған. Жабдық іске қосылмаған болды. Куаттау болмаған. Балалардан қорғаныс белсендірілген. Уақыттағы кідіріс белсендірілген бе? Кідіріс батырмасы басулы түр ма? | <ul style="list-style-type: none"> Бағдарламаны таңдал, оны бастаңыз. Есігін миқтап жабыңыз. Жабдықты қосыңыз. Куаттаудың бар екендігін тексеріңіз. Балалардан қорғанысты өшіріңіз. Уақыттағы кідіріс функциясын өшіріңіз. Кідіріс режимін өшіріңіз. |
| Басқару панелі өшірілген. | <ul style="list-style-type: none"> Балалардан қорғаныс белсендірілген бе? | <ul style="list-style-type: none"> Судың келүі жабулы. Су құтын шланг майысып қалған. Су келетін шлангтың сұзгісі біттелген. Судың қысымы тым тәмен. Есігі миқтап жабылмаған. Судың келүі болмай түр. Уақыттағы кідіріс белсендірілген бе? Уақыттағы кідіріс белсендірілген бе? |
| Толтыра бастағанда жабдықтан асады | <ul style="list-style-type: none"> Ағызы шлангысының ұшы 80 см кем білктікте. Су төгетін түтікшенің суы судың жетуі мүмкін | <ul style="list-style-type: none"> Су құбырының қранын тексеріңіз. «Ағызатун шлангтың тексеріңіз. «Су келетін шлангтың сұзгін тазалаңыз. Судың қысымын тексеріп алыңыз. «Есігі миқтап жабыңыз. «Су жабдықтаумен қамтамасыз етіңіз «Уақыт кідіріс функциясын өшіріңіз «Қосу» батырмасын басыңыз. |
| Құюдағы іркіліс | <ul style="list-style-type: none"> Ағызатын шланг бұғаттаулы. Сорғының сұзгісі біттелген. Су төгетін шлангтың ұшы еденнен 100 см жоғары. | <ul style="list-style-type: none"> Ағызатын шлангты тазалаңыз. Сорғының сұзгін тазалаңыз. Су төгетін түтіктиң дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз |
| Айналғанда қатты тербелістер болады. | <ul style="list-style-type: none"> Барлық тасымалдау болттары шешіліп алынбаған. Кір жуғыш машина тегіс емес жерге орнатылады немесе оның жағдайы реттелмейді. Машинаны қолжетімсіз жүктемелеу. | <ul style="list-style-type: none"> Барлық тасымалдау болттарын шешіп алыңыз. Мықты жерсіндіруді және тіреуді қамтамасыз етіңіз Жұқтің тенгерімі мен салмағын тексеріңіз. |
| Процесс дейін тоқтатылады жуу циклы аяқталғанша. | <ul style="list-style-type: none"> Суды берудің немесе электрмен қамтудың болмауы. Кідіріс батырмасы басулы түр ма? | <ul style="list-style-type: none"> Су беру мен электрмен қамтуды тексеріңіз Кідіріс режимін өшіріңіз. |
| Жұмыс шамалы уақытқа тоқтатылады. | <ul style="list-style-type: none"> Кідіріс батырмасы басыла ма? Қателескен жүктелім. Кідіріс режимін өшіріңіз. | <ul style="list-style-type: none"> Жабдық қателіктер туралы ақпаратты көрсетеді. Жүктелетін кірдің мөлшерін азайтыңыз немесе реттеңіз. Бағдарламаны тоқтатыңыз және қайта іске қосыңыз. |
| Жуғыш заттың шамадан тыс саны, көбік көбейеді. | <ul style="list-style-type: none"> Жуғыш зат сай келмеген. Жуғыш заттың тым астам көлемі. | <ul style="list-style-type: none"> Жуғыш затты қолдану туралы ұсыныстарды қарыңыз. Жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз. |
| Жуудың уақытын автоматты түзету. | <ul style="list-style-type: none"> Жуу бағдарламасының ұзақтығы реттелетін болады. | <ul style="list-style-type: none"> Бул қалыпты жағдай және оның функционалдылығына ықпал етпейді. |
| Сығу орындалмайды. | <ul style="list-style-type: none"> К імдердің тендеспеген үлестірімі. | <ul style="list-style-type: none"> Машинаның және кірдің жүктелуін тексеріңіз, содан кейін айналдыру бағдарламасын қайтадан бастаңыз |

| Ақаулық | Себебі | Шешімі |
|---|--|--|
| Ерсі дыбыс | <ul style="list-style-type: none"> Кір жуғыш машина тегіс өмес жерге орнатылады немесе оның жағдайы реттелмейді. Монеталар немесе найзагай сияқты шет елдік заттар барабанды соқты. | <ul style="list-style-type: none"> Кір жуғыш машинаны тегіс еденге орнатыңыз және реттеп алыңыз да оның қалпын келтіріңіз. Қалтада кілттер, монеталар және т.б. жоқ екенине көз жеткізіңіз. |
| Басқару панелінің бөліктегі жоғары температураға ие | <ul style="list-style-type: none"> Электрондық элементтердің жылы әсері бар. | <ul style="list-style-type: none"> Бұл қалыпты жағдай. |
| Жуу нәтижесі қанағаттанғысыз | <ul style="list-style-type: none"> Ластану дәрежесі таңдалған бағдарламаға сәйкес келмейді. Жуғыш заттың жеткіліксіз мөлшері. Максималды жүктемелеу көлемінен артын кеткен. Кір жуғыш машинада біркелкі таратылмайды. | <ul style="list-style-type: none"> Басқа бағдарламаны таңдаңыз. Жуғыш затқа сәйкес таңдаңыз. ластану деңгейнен және өндірушінің техникалық сипаттамалары бойынша. Жүктемені альыңыз. Кірді барабанға еркін орналастырыңыз. |
| Жуғыш заттың калдықтары кірде бар. | <ul style="list-style-type: none"> Кірлерде ақ дақтар түріндегі бейтарап тазалағыш бөлшектер болуы мүмкін. | <ul style="list-style-type: none"> Қосымша шауды орынданыңыз. Бұл дақтарды кімінізден штеткамен сүртіп көріңіз. Басқа жуғыш затты таңдаңыз. |
| Ішкі киімдегі сұр аймақ бар. | <ul style="list-style-type: none"> Майлар, кремдер немесе майлар тәрізді майларға байланысты | <ul style="list-style-type: none"> Кірді арнайы тазалағыш затпен алдын ала өндеңіз. |
| Сыққан соң киімдер құрғамайды. | <ul style="list-style-type: none"> Жуудың әртүрлі түрлері әр түрлі айналмалы әсерлерге ие болуы мүмкін. Эксцентрилік қорғаныс жұмыстары ете аз жүктеме болғандықтан жұмыс істейді. | <ul style="list-style-type: none"> Бұл қалыпты жағдай. Жүктемені арттырыңыз. |
| Кептіру нәтижелері қанағаттанарлық өмес. | <ul style="list-style-type: none"> Бағдарлама қате бапталған. Барабан асыра жүктелген. Барабанның ішкі бетін жабыны бар. Тым дымқыл киімдер. Кірді барабандагы ылғалдылық датчигінде қоқыс бар. Жылы жуу, іс жүзінде болғандықтан, әлдекайда дымқыл. | <ul style="list-style-type: none"> Бағдарламаның баптауларын тексеріп алдыңыз. Киімнің көлемін азайтыңыз. Барабанның ішкі бетін сірке сұына нәзік матамен сүртіңіз. Құрғатудың алдында киімдерді дұрыс сыйғу. Барабанның алдыңғы бедерін сіркеге Малынған шуберекпен сүртіңіз. Кірді қызыдыру кететіндегі үшін шығарыңыз. |
| Құрғату уақыты тым көп. | <ul style="list-style-type: none"> Барабан асыра жүктелген. Қоршаган ортаниң температурасы тым төмен. | <ul style="list-style-type: none"> Киімнің көлемін азайтыңыз. Ортада жениндең нұскаулыққа назар аударыңыз. Мүмкін болса, қоршаган ортаниң температурасын арттырыңыз. |
| Киімдегі аралықтары. | <ul style="list-style-type: none"> Барабан асыра жүктелген. Қате бағдарлама таңдалды. | <ul style="list-style-type: none"> Киімнің көлемін азайтыңыз. Бағдарламаны матаның түріне қарай таңдал, реттеніз. |
| Барабанның ішкі жарығы іstemейді. | <ul style="list-style-type: none"> Жабдық куат көзіне қосылмаған. Шамдар бұрынғысынша әлі жұмыс іstemейді. | <ul style="list-style-type: none"> Куаттау болуын тексеріп алыңыз. Шамды ауыстыру үшін тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. |

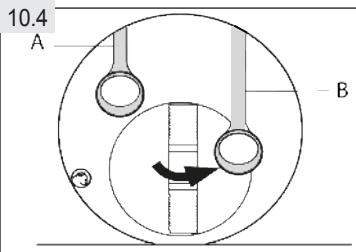

10.4 Төтенше жағдайлар кезінде электр қуаты өшіп қалғанда ашық есіктер

Текущая программа и ее настройки сохраняются. Куат қалпына келтірлгенде, операция қайта іске қосылады. Оны болдырмау үшін «Бастау / Тоқтату» батырмасын, одан кейін «Қуат түймесі» шамамен 3 секунд басыңыз.

Егер қуаттың бұзылуы бағдарламаның жұмысын тоқтатса, машинаны ашу есігі механикалық түрде құлыпталады. Кез-келген іш киімді алып тастау үшін, судың деңгейі есіктің шыны шүмегіне көрінбейі керек.

- Күйіп қалу қаупі бар! «Сорғы сүзгісін құту және тазалау» белімінде сипатталғандай, су деңгейін төмендету керек.

Есікті ашу үшін А сүзгісінің қызмет көрсету қақпағының артындағы тиісті авариялық сақинаны (сурет 10.4) шығарыңыз (A: жоғарғы барабан есіктері, B: барабанның астынғы есікі), есікті мықтап басу арқылы ашылғанша. Осыдан кейін барлық детальдарын орнатыңыз.




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Куатты өшірмес бұрын кептіру циклын қолданған болсаңыз, барлық нысандарды тез алып тастаңыз және жылу шығуы үшін оларды жайыңыз.

11.1 Дайындау

- Қаптамадан жабдықты алып шығыңыз.
- Балалардың қолы жетпейтін етіп, барлық орам материалын, оның ішінде полистиролдың (A) негізін (B) бөлігімен (11.1-сурет) және корпус ішіндегі бекіту материалын алыңыз. Қаптаманы ашқан кезде сіз пластикалық пакетте және люкте су тамшылары бар екенін көре аласыз. Бұл қалыпты жағдай және зауыттың ағып кету сынағының нәтижесі.

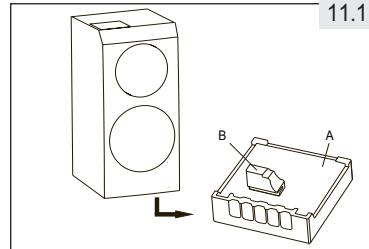




Ескерту: Қаптамасын кәдеге жарату

Барлық орам материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және оларды қоршаған ортага зиян тигізбеніз.

11.2 Тартқыштарды және орауыш бұрандаларын алып тастаңыз

Бұл көліктік болттар ішкі зақымдануды болдырмау үшін тасымалдау кезінде машина ішіндегі дірілдеуге қарсы компоненттерді бекітуге арналған.

1. 2 орауыш бұранданы (A) артқы жағынан шығарып, пластмасса тығыздығыштарын (C) машинаның ішінен алыңыз. (11.2-1 және 11.2-2 сур.).
2. 5 көліктік болтты (B) алыңыз және пластикалық жуу құралдарын (D) құралдың ішінен алыңыз (Сурет 11.2-3).
3. Қалған қалған тесіктерді саңылаулар (E) арқылы бұғаттайтын (сурет 11.2-4).)

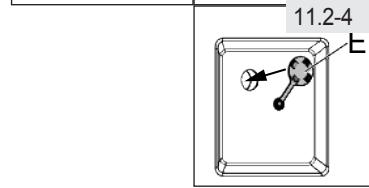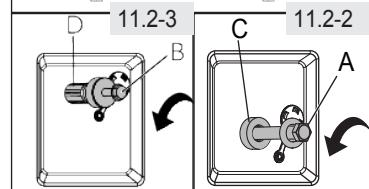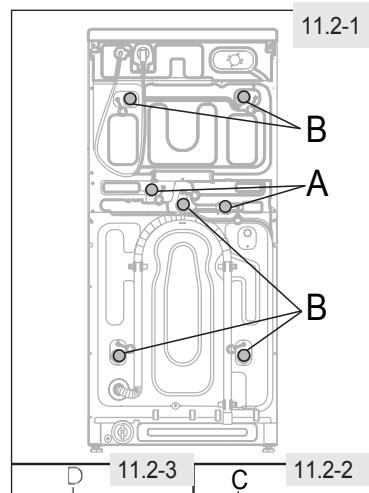

Ескерту: Қауіпсіз жерлерде сақтау керек


Болдырмау үшін көлік болттарын қауіпсіз жерде сақтаңыз. Жабдықты жылжыту қажет болған сайын, алдымен болтты орнатыңыз.

Тасымалдануы

Құрылғыны, қашықтықтан тасымалдау қажет болса, зақым келтірмeme үшін орнатудан бұрын шығарылған болттарды қайта орнатыңыз:

1. Тығындарын алып тастаңыз.
2. Пластикалық қапсырмаларды және тасымалдау бұрандаларын, сондай-ақ орауыш бұрандаларды салыңыз.
3. Болттарды кілтпен қысып тастаңыз.

11.3

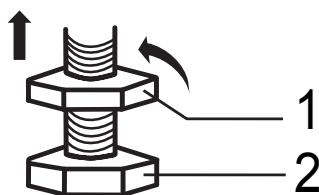

11.3 Аяқтарын реттеп алу

Оқшауланған кілтпен толық деңгейде орналасу үшін барлық аяқтарды реттеп алыңыз. Бұл дірілдеуді азайтады, соның салдарынан жұмыс кезінде шу. Сонымен қоса, бұл тозуды кемітеді. Құрылыштың деңгейін пайдаланып позицияны орнату үсінілдік. Құрылыштың тегіс және төп еденге орнатыңыз.

1. Бекіту бұрандастың қақпағын (11 берілген кілтпен босатыңыз (сурет 11.3)).
2. Аяқтарды (2) реттеп, жабдықты көлденең деңгейге қойыңыз.
3. Қақпақты (1) «тығыз» бағытта тығыздай үшін кілтін қолданыңыз.

11.4 Ағызатын суды қосу



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Тек берілген жыныстықта кіретін шлангтарды пайдаланыңыз.
- Пайдаланылған шлангты ешқашан пайдаланбаңыз!
- Машина тек сүк суды беруге арналған.
- Қосар алдында су берудің таза және мөлдір екенін тексеріңіз.


Мынадай қосылулар мүмкін болады:

11.4.1 Ағызатын ағызу шлангысы

- Су төгетін түтікшени раковинаның шетінен U-пішінді тіреуішке тиісті мөлшерде қойыңыз (11.4.1-сурет).
- U-бағанының сырғып кетуден қорғалғанына көз жеткізіңіз.

11.4.2 Ағызу шлангісі ағынды суларды қосу үшін арналған.

- Шығару құбырының ішкі диаметрі кем дегенде 40 мм болуы тиіс.
- Ағызу түтігін ағынды құбырда шамамен 80 мм қашықтықта орналастырыңыз (11.4.2-сурет).
- U-қорапшасын тіркеніз және оның жеткілікті қауіпсіз болуын қамтамасыз етіңіз.

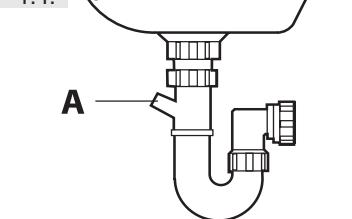

11.4.3 Қосылымды қосу үшін төгу шлангісі

- Орталықтандырыш штыр адеп (A) арқылы жабылады. Кез келген дисфункцияны болдырмау үшін ол жойылуы керек (11.4.3-сурет).
- Ағызатын шлангты қамытпен бекіндіріңіз.)




НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ▶ Су төгетін түтік суға батырылмауы керек, ол қауіпсіз түрде бекітіліп, ағып кетпеуі керек. Су төгетін түтік жерге орналастырылса немесе құбыр 80 см-ден аз болса, құрылғыны толтырында үнемі ағызылатын болады (өзін-өзі оқшаулау).
- ▶ Құятын шлангты ұзартуға жол берілмейді. Қажет болса, сатудан кейінгі қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

11.5 Тұшты суға қосылу

Төсемелердің болуына көз жеткізіп алыңыз.

1. Су құятын түтікті құрылғының бұрыштық жағымен жалғаңыз (сур. 11.5-1). Болттық жалғасымды қолмен бұрап бекітіңіз.
2. Екінші үшін 3/4 «бұрамасы бар шүмекке жалғаңыз (Сурет 11.5-2).

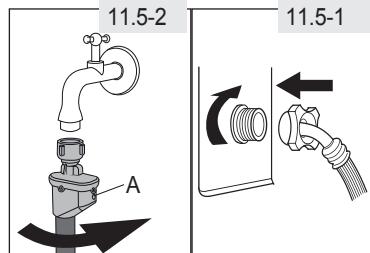


Ескерту: Aquastop жүйесі:

Модельдер су құбыры aquastop шлангымен жабдықталған. Aquastop жүйесі шланг ағып кеткен жағдайда тұшты суды жеткізуі автоматты түрде азайту арқылы судың зақымдануынан қорғайды. Бұл қызыл маркермен белгіленген (A). Шлангты айырбастау қажет болады.

11.6 Электрлік жалғасымы

Әрбір пайдаланар алдынан тексерініз:

- ▶ Қуат көзінің, розетка мен сақтандырылғыштың зауыттық деректерге сәйкестігі.
- ▶ Жерге түйіктап санылауларының болуы, көп нүктелі коннектордың немесе ұзартқыштың болмауы.
- ▶ Штепсельдік айыры мен розетканың қатаң дәлдікпен келісіуі.
- ▶ Тек Ұлыбритания үшін: Ұлыбританияда штепсель айырлары BS1363A стандарттарға сәйкес келеді. Айырды розеткаға қыстырыңыз (сур. 11.6).

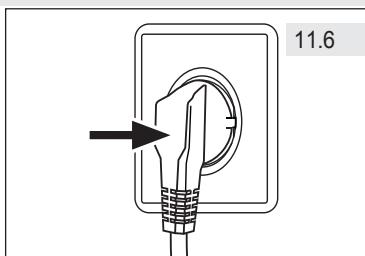

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- ▶ Әрқашан қосылыштардың (электрлік, ағызу және тұшы сумен қамтамасыз етілу) тығыздықты, құрғақтықты және ағып кетудің болмауын тексерініз.
- ▶ Бұл бөліктер ешқашан щеткалмаған, бұралған немесе бұралған болуы керек.
- ▶ Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны алмастыру үшін қызмет көрсету агентіне хабарласыңыз (кеңілдік картасын қараңыз).



Ескерту: Өзін тазалау

Әрбір орнатудан немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбағаннан кейін, бірінші рет қолданар алдында және тұрақты күтім жасау үшін «Өзін-өзі тазалау» бағдарламасын жүктемесіз және жуғыш затты аз мөлшерде немесе арнайы тазалағыш затпен жойып, кез келген ықтимал зақымдайтын қалдықтарды жойыңыз.

12- Техникалық деректер

KZ

12.1 Бұйым (ЕU 96/60 сәйкес келеді)

| | | |
|--|--|----------------|
| Торговая марка | Haier | |
| Сауда маркасы | HWD120-B1558U | |
| Энерготиімділік класы ¹⁾ | A+++ | |
| Стандартты мақта бағдарламаларымен ²⁾ қВт / кВт / сағ толық циклында жуу, айналдыру жөне кептіру үшін энергияны тұтыну | 8.14 | |
| Мақта жууға арналған стандартты бағдарламаны қВт / кг / кг цикл арқылы жууға арналған энергияны тұтыну | 0.95 | |
| Жуудың енімділік класы ¹⁾ | A | |
| Мактадан жуу циклінің стандартты циклі үшін судан кейін қалған су 60 °C ²⁾ в % | 53 | |
| Стандартты мақта мата жуу циклының максималды айналу жылдамдығы 60 °C ²⁾ айн / мин | 1500 | |
| Көдімпі мақта мата 60 ° С (кептірусіз) ²⁾ кірлерде жууға қабілетті | 12 (4 жоғарғы катушкалардың төменгі катушкалар) | |
| Мақта кептірудің стандартты құрғақ циклі кезінде кептіру ²⁾ (кг) | 4 кг (тек астыңғы барабан) | |
| Жуу, айналу жөне кептіру үшін суды тұтыну ²⁾ !влитр / толық жұмыс циклі | 138 | |
| Жуу, айналу жөне кептіру үшін суды тұтыну ²⁾ литр / толық жұмыс циклі | 64 | |
| Жуудың жөне құрғатудың уақыты. Толықжұмыс циклі үшін бағдарлама уақыты мин. | 766 | |
| Төрт үй шаруашылығына есептелген жыл сайынғы тұтыну, әрқашан кептіргішті (200 цикл) қВт / сағ | 1628 | |
| Төрт үй шаруашылығына есептелген жылдық тұтыну, кептіргішті (200 цикл) қВт / сағ пайдаланбаңыз | 190 | |
| Жуу, айналу жөне кептіру циклы кезінде стандартты мақта матасын қолдану кезінде шуылдың мәні ²⁾ (дБ (A) -дан 1 Вт-ға дейін) | Жуу Сығу Құрғату | 55 70 60 |

¹⁾ Кл С класы ең аз тиімді, ал A+++ класы ең тиімді болып

²⁾ табылады. Стандартты мақта бағдарламалары:

Жуу: Стандартты бағдарлама «12 кг» макс., Сығу жылдамдығы 60 ° С температурада. Екі барабан бір мезгілде жұмыс істейді.

Құр Құрғату: Жүктемені 4 кг дейін азайтыңыз. Выберите программу «Сушка», затем нажмите экран настройки «Сушка» (рис.12.1) в течение 6 секунд, пока время не переключится на 147 минут. Қалған жуу үшін екі рет қайталаңыз.



³⁾ Фактическое потребление энергии за цикл зависит от того, как используется оборудование.

12- Техникалық деректер

12.2 Қосымша техникалық деректер

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Пішіні (BxExT мм) | 1280x600x600 |
| Кернеу / ток | 220-240 В / 50 Гц / 10 А |
| Макс. қуаттылығы (Вт) | 2100 |
| Судың қысымы (МПа) | 0,03 - 1,0 |
| Нетто салмағы (кг) | 121 |

12.3 Стандарттар мен директивалар

Бұл өнім CE таңбасын қамтамасыз ететін сәйкес үйлестірілген стандарттарға сәйкес барлық қолданылатын ЕО нұсқауларының талаптарына сәйкес келеді. Осы арқылы Haier радиотехниканың түрі 2014/53 / ЕС Директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. Еуропалық Одақтың сәйкестік туралы декларациясының толық мәтінін төмендегі Интернет мекенжайынан алуға болады: www.haier.com.F

Haier тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласып, түпнұсқа қосалқы бөлшектерін қолдануға кеңес береміз.

Егер ақаулық орын алса, алдымен ИЗДЕУ ӘРІ АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ бөлімін тексеріңіз.

Егер бұл бөлімді оқып шыққаннан кейін, шешім табылмаса, байланыс

► жергілікті дилерге жүгініңіз.

► Қызмет көрсету аумағы www.haier.com сайтында орналасқан, онда сіз телефон нөмірлерін және жиі қойылатын сұраптарды таба аласыз, сонымен қатар сіз онда қызмет көрсету тізбегін белсендіре аласыз.

Клиенттерге қызмет көрсету орталығымен хабарласқанда, келесі ақпаратты көрсетіңіз:
Бұл ақпаратты зауыттық тақташадан табуға болады.

Модель _____ Сериялық нөмірі _____

Кепілдік болған жағдайда өнімді сатып алғанда шығарылған кепілдікті картаны да тексеру қажет.

Стандартты бизнес сұрауларын жіберу үшін төмендегі Еуропадағы мекенжайларымызды пайдаланыңыз:

Haier компаниясының Еуропалық мекенжайлары

| Ел* | Пошталық мекенжайы | Ел* | Пошталық мекенжайы |
|-----------------------|---|--|--|
| Италия | Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ИТАЛИЯ | Франция | Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine ФРАНЦИЯ |
| ИСПАНИЯ Португалия | Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ИСПАНИЯ | Бельгия-FR Бельгия-NL Нидерландтар Люксембург | Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 БЕЛЬГИЯ |
| Германия Австрия | Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg ГЕРМАНИЯ | Польша Чехия Венгрия Грекия Румыния Ресей | Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa ПОЛЬША |
| Ұлыбритания | HaierAppliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR ҰЛЫБРИТАНИЯ | | |

** Топығырақ ақпарат алу үшін мына веб-сайтқа кіріңіз www.haier.com

13-Сатып алушыларға қызмет көрсету

Haier

Производитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp.
Ltd»

Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз
Корп. Лтд Адрес:
Room S401,Haier Brand building,Haier
Industry park Hi-tech Zone,Laoshan District
Qingdao, China

Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер
индустри парк Хай-тек зон, Лаошан
дистрикт, Циндао, Китай Импортер:
Филиал ООО «ХАР» в Красногорском р-
не МО Адрес импортера:
143442, Московская область,
Красногорский район, с/п Отрадненское,
69 км МКАД, офисно-общественный
комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 31.
Сделано в Китае.

Дата изготовления и
гарантийный срок
указаны на этикетке
устройства.

